


5 conseils pour une première utilisation en douceur

Neakasa Magic 1
Défroisseur Vapeur à Main avec Aspiration

Conseil 1

Le mode aspiration vous permettra d'obtenir un repassage plus lisse et plus rapide. Idéal pour les tissus épais ou les vêtements nécessitant une finition soignée, comme les t-shirts, chemises, jeans, costumes et autres articles similaires.

⚠ En mode aspiration, déplacez le défroisseur lentement de haut en bas, en évitant les mouvements de va-et-vient pour un résultat optimal.

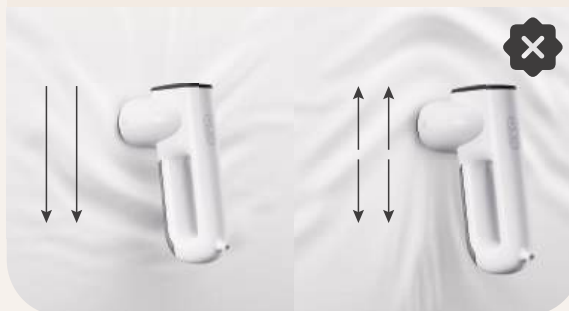

Conseil 2

Lorsque vous abaissez le défroisseur, laissez les vêtements pendre naturellement. Maintenir le défroisseur parallèle aux vêtements vous permettra d'obtenir un repassage plus lisse.

⚠ Évitez d'incliner la plaque vapeur par rapport aux vêtements.



Conseil 3

Si vous préférez repasser sur une planche, veillez à désactiver la fonction aspiration.

⚠ Lorsque l'aspiration est désactivée, utilisez le défroisseur comme un fer à repasser traditionnel, idéal pour les tissus et vêtements doux ou texturés.



Conseil 4

Si vous ne souhaitez pas altérer la texture naturelle du tissu, désactivez la fonction aspiration. Maintenez une certaine distance entre le défroisseur et les vêtements afin que la vapeur assouplisse progressivement le tissu. Ce processus sera un peu plus long.



Conseil 5

La plaque vapeur contient une éponge filtrante qui collecte les fibres et les peluches des vêtements. Selon la fréquence d'utilisation, elle doit être nettoyée tous les 3 à 5 mois.

Si vous constatez une baisse de puissance d'aspiration, ouvrez la fente latérale de la plaque vapeur pour retirer l'éponge filtrante. Rincez-la à l'eau, laissez-la sécher complètement, puis réinstallez-la. Appuyez sur la plaque vapeur pour vous assurer qu'elle est bien en place.

Spugna filtro





- 1 **Appui long:** Marche/Arrêt (préchauffage 30 s)
Appui court: Pause/Fonctionnement
(Voyant vert clignotant) / (Voyant rouge fixe)
- 2 **Appui court** pour activer l'aspiration
- 3 Contient une éponge **filtrante** nécessitant un rinçage régulier
- 4 Déplacer vers le bas pour retirer le réservoir d'eau
- 5 Utiliser de l'eau distillée ou purifiée pour réduire l'accumulation de calcaire

Neakasa Magic 1

Défroisseur Vapeur à Main avec Aspiration

Voyant lumineux	État	Description
Voyant éteint	Hors tension	L'appareil est éteint ; lorsqu'il est allumé, il s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
Voyant rouge/vert clignotant alternativement	Préchauffage	La chaudière chauffe. Le préchauffage dure 30 secondes. Ensuite, la pompe à eau se met en marche et passe en mode vapeur faible.
Voyant rouge fixe	Mode vapeur	
Voyant vert clignotant	Mode pause	L'appareil est en pause. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre l'utilisation.

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure accidentelle résultant d'une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

- This product should not be used by individuals with physical, sensory, or mental impairments, or by those lacking experience and knowledge (including children), unless they are supervised by a guardian or given proper instructions to ensure safe use.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec ce produit. Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils l'utilisent. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir le produit sans la surveillance d'un adulte.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un personnel qualifié pour éviter tout danger.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide. En cas de chute, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient rempli d'eau.
- Ne touchez pas la sortie vapeur ni les surfaces chaudes pendant l'utilisation ou immédiatement après l'arrêt afin d'éviter les brûlures.
- Ne touchez pas la fiche ou les autres composants électriques avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.
- Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien ou de réparation.
- Lors du rangement de l'appareil, évitez de tordre ou de nouer le cordon d'alimentation afin d'éviter tout dommage.
- Éloignez le cordon d'alimentation des sources de chaleur ou des zones susceptibles de compromettre son isolation.
- N'utilisez pas ce produit dans des zones où des aérosols (sprays) sont utilisés ou à proximité de sources inflammables.
- Utilisez ce produit uniquement avec la puissance nominale spécifiée. N'utilisez pas d'adaptateurs universels ni de convertisseurs de tension pour éviter tout danger.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, contactez le fabricant pour réparation. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.

Nom du produit: Magic1 Défroisseur Vapeur à Main avec Aspiration
Capacité du réservoir : 95 ml (3,2 oz)

Débit d'air maximal : 31,8 pi³/min
Puissance : 1 000 W