


(EN) Smart Cat Litter Box
Instructions

(FR) Bac à litière intelligent
pour chat
Instructions

(DE) Intelligente Katzentoilette
Anweisungen

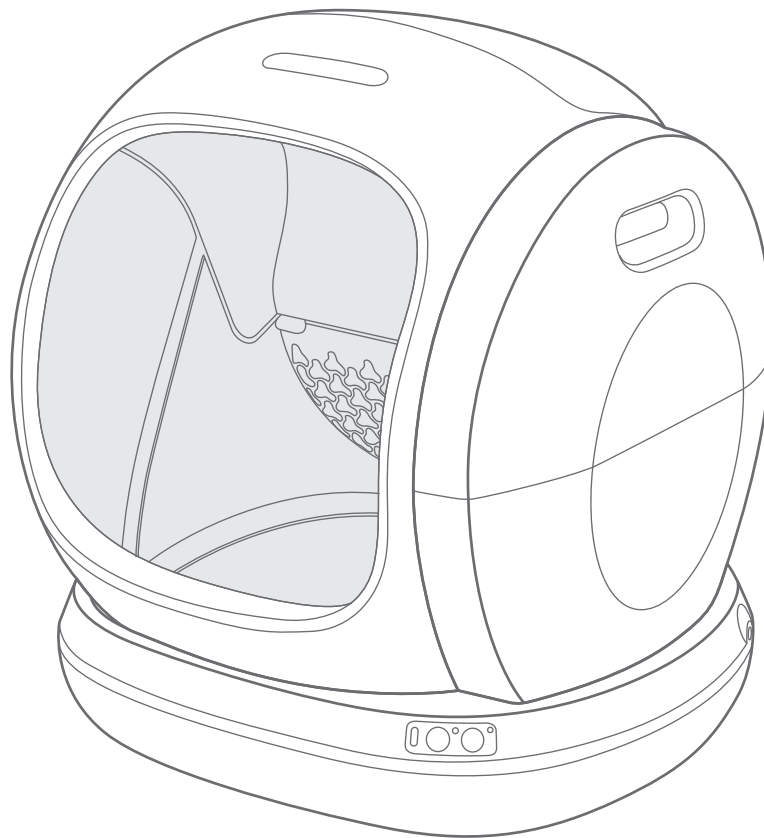

(EN)

Please read this manual carefully before using the product and store it properly.

(FR)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver correctement.

(DE)

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

Contents

Part I Important Safety Instructions

Part II Product Introduction

2.1 Product Structure

2.2 Control Panel

2.3 Status Indicators

Part III Installation and Operation

3.1 Setting Up

3.2 Turn On

3.3 Using With APP

3.4 Replacing Litter Box Liner and Deodorizer

3.5 Replacing Cat Litter

3.6 Care and Cleaning

Part IV Functional Parameters

4.1 Operating Mode

4.2 Multiple Protection Mechanism

4.3 Specifications

Part V Troubleshooting

Part VI Warranty Terms

Read all instructions before use and save for future reference.

Part I

Important Safety Instructions



Cat or kitten must weigh at least 3lbs and age 4 months or more to safely use the litter box.




Please remove the litter cleaning board before first use.
The litter cleaning board is only used when the cat litter needs to be emptied. Please remove it in time after use. Otherwise, the cat litter will be cleaned into the waste bin, causing waste.



DO NOT place on carpet. Place on a firm.
DO NOT put anything in the unit other than clumping litter or litter beads and crystals.



DO NOT place the product on the edge of a high table to avoid damage from falling.



DO NOT touch any walls. Leave a little space around.
DO NOT sit on or place anything on top of the litter box.

Intended use

- Make sure the product is close to the WIFI signal source and away from other interfering household appliances.
- Check whether the litter box liner is properly set, Make sure the deodorization cover is not stuck.
- Make sure the waste bin is put back into place, Make sure the top cover is tightly closed.

Electricity safety

- DO NOT operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, or if it is malfunctioning or has been damaged in any manner.
- The appliance is only to be used with the unit provided.
- DO NOT wet or submerge the bonnet or base, or allow moisture to come into contact with these parts.
- Always unplug when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.


Related to use

- Always place the litter box on a firm, level surface. Avoid soft, uneven, or unstable flooring, which may affect the ability of the unit to detect your cat. If using litter mats or rugs, place in front of, or completely under, the unit. Do not place mats partially under the unit.
- Keep indoors in a cool, dry location. Reduce exposure to high temperature and humidity.
- Clean up the waste bin before replacing the litter.
- DO NOT continue pushing the cover when already opened to the max.
- DO NOT overfill, add new cat litter below the edge of the Anti-Adhesion Pad.
Note: cat litter (length<15 mm).
- DO NOT move by holding the drum. Move by holding the base with both hands.
- DO NOT touch while rotating.
- DO NOT wash the base directly with water.
- DO NOT force your cat into the litter box.
- DO NOT attempt to disassemble, repair, modify or replace any part of your product. All servicing should be performed by qualified personnel only. No user serviceable parts inside.
- Dispose of all packaging materials properly. Keep away from children and pets.
- Always wash hands thoroughly after removing the waste. Pregnant women and those with suppressed immune systems should note that a parasite sometimes found in cat feces could cause toxoplasmosis.
- How often you will need to replace the litter box liner depends on the number and size of your cats. We recommend to replace every 3 to 5 days to avoid bacteria growth.

Part II

Product Introduction

2.1 Product Structure

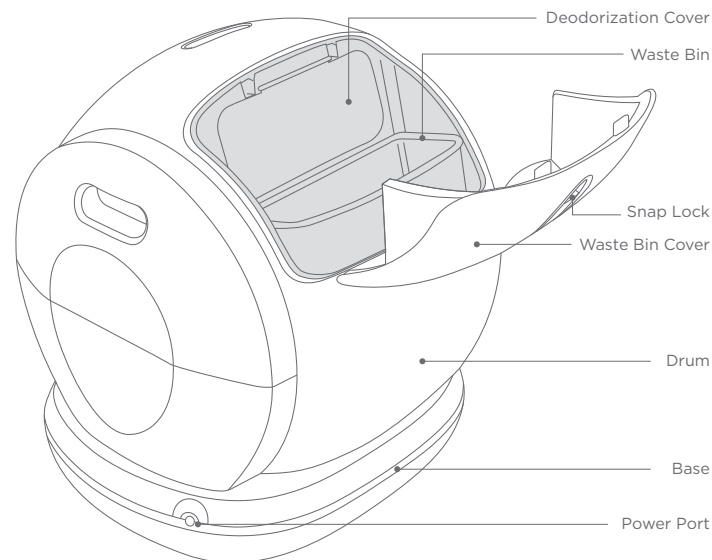


Other Accessories



1 x Power Adapter




1 x Litter Cleaning Board



1 x User Manual



1 x Quick Start Guide

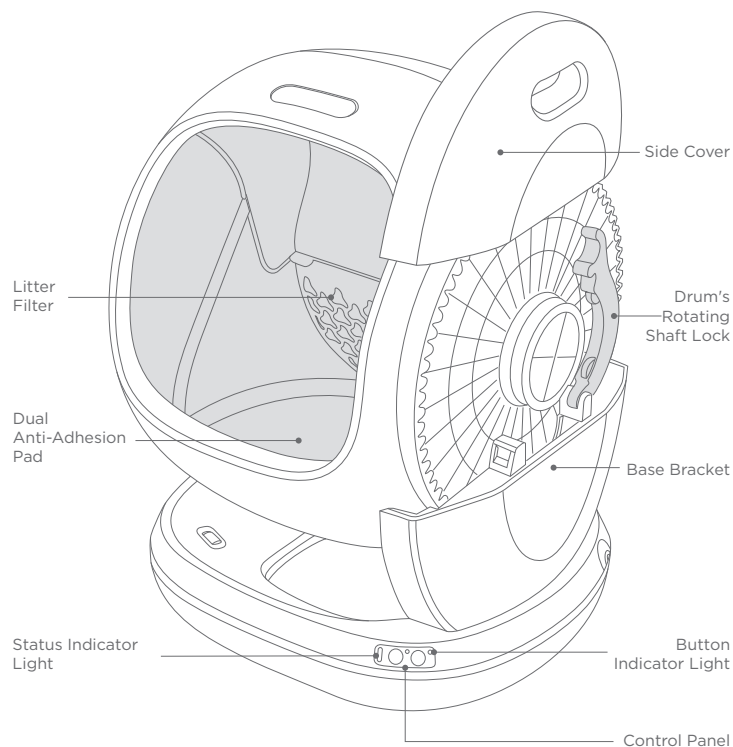

2.2 Control Panel



Clean

- Press once to start cleaning. If already started, press it again to pause.

Set Up WiFi

- Hold for 3s to start connecting with WiFi (status indicator flashes blue).



Flatten

- Press once to start spreading the litter flat. If already started, press it again to pause.

Child lock

- Hold for 3s to lock or unlock (status indicator flashes green twice).



Restore to Factory Settings

- Hold  and  simultaneously for 5s to restore to factory settings.

2.3 Status Indicators

Status Indicators	Button Indicators ☒ No light ☒ Flash ☒ Solid	Function description
Solid Blue	☒ ☒ / ☒ ☒ / ☒ ☒	Normal working state (button indicator lights are not lit or one of them is constantly on or flashing)
	☒ ☒	Firmware upgrading
	☒ ☒	Restoring to factory settings
Flashing Blue	☒ ☒	Setting up WIFI
Solid Green	☒ ☒	In the stationary state: (1)Affected by gravity (2)Cat defecation
Flashing Green Twice	☒ ☒	Child Lock on/off
Flashing Green	☒ ☒	Reset
Solid Red	☒ ☒	When pausing the cleaning or flattening process, the button indicator light will flash, and the status indicator light will remain solid red until the pause is over
	☒ ☒	When cleaning or flattening, if the device is affected by gravity, the button indicator light will remain on, and the status indicator light will remain solid red
	☒ ☒	Side cover opened
	☒ ☒	Drum not in place
	☒ ☒	Motor error


Part III

Installation and Operation

3.1 Setting Up



Place the litter box indoors on a firm, level surface and in a cool, dry location. Do not touch any walls. Leave a little space around.

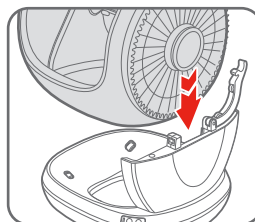


1

Place the drum on the base.




Note: The drum's rotating shaft should be placed in the slot of the base bracket, and once confirmed, the drum should no longer rotate.

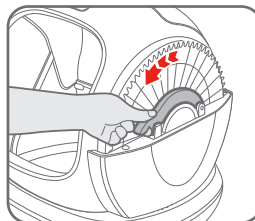

2


Lock the drum's rotating shaft lock.

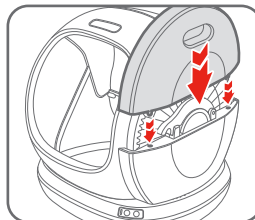

3

Insert the side cover into the slot of the base bracket.

3.2 Turn on

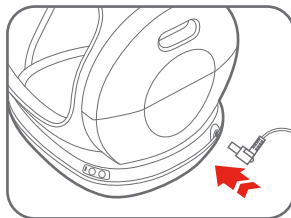


Plug in the litter box. The drum will rotate a full circle automatically. Wait for it to return to Home position, then the unit is ready for use.

⚠ Note: Make sure the cable is not stuck in the rotating shaft. Keep the cable away from cats.

3.3 Using With APP




- Make sure your smart device is connected to a secure 2.4GHz network and bluetooth is enabled.
- Make sure the drum is in the Home position before connecting.

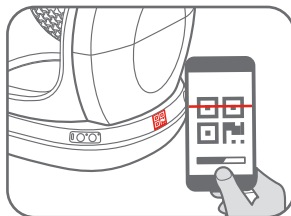

1

Scan QR code on the right side of the base to download APP, Register as instructed.

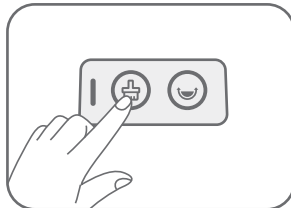

2

Hold  for 3s to bring the litter box into pairing mode (blue indicator flashing). Tap Next to continue.



3


Select SN to connect the device, check device SN that is located on the right side of the base.



4


Select a 2.4GHz Wi-Fi network and enter password. Tap Next to complete connection. Once successfully connected, the indicator will stay solid blue. If failed, follow the steps and retry.

3.4 Replacing Litter Box Liner and Deodorizer

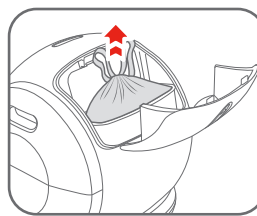


1

Pinch the snap lock inward to open the cover. Gather the edges of the liner and dispose. Take out the waste bin.

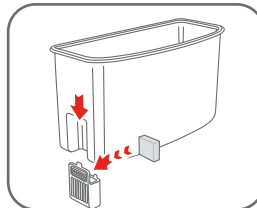


2

Slide out the deodorizer holder and place deodorizer in.
Note: The deodorizer needs to be purchased separately.

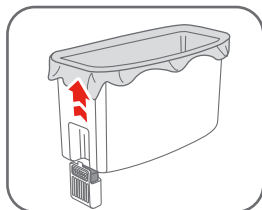

3


Slide the deodorizer holder back. Spread the new bag evenly inside and smooth out all edges.

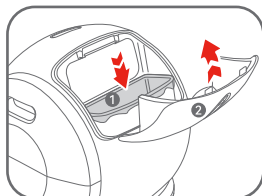

4


Place the waste liner back in place. Pinch the snap lock inward to lock the cover.

3.5 Replacing Cat Litter

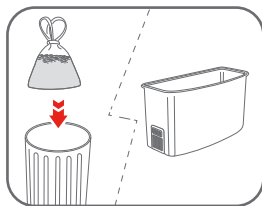


1

Empty and clean up the waste bin.
Then replace with a new litter box liner. Make sure the deodorization cover is not stuck.

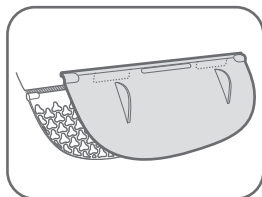


2

Fix the litter cleaning board.
Insert the legs of the litter cleaning board into the gaps above the filter.

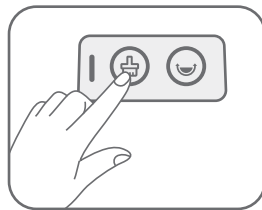


3

Press the button  to start emptying the litter, and click again to pause the cleaning function.

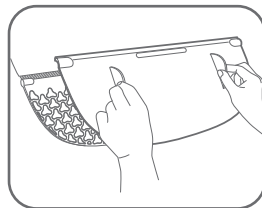


4

Wait for the drum to complete the rotation. Pinch the protrusion and remove the litter cleaning board.

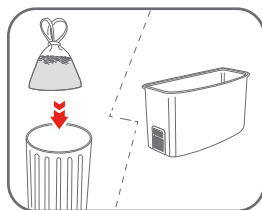

5

Wait until the empty cycle is done (drum stops rotating).
After the litter is emptied, clean up the waste bin. Then replace with a new liner.

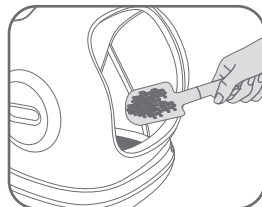


6

Add new cat litter below the edge of the Anti-Adhesion Pad and click  to smooth the cat litter. Do not overfill.


Note: Cat litter (length < 15 mm).

3.6 Care and Cleaning

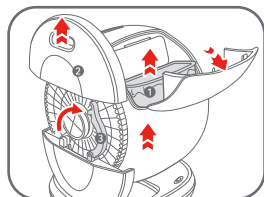


1

Clean up the waste bin, then unplug the litter box. Remove the side cover, unlock the drum shaft lock, and take out the drum.

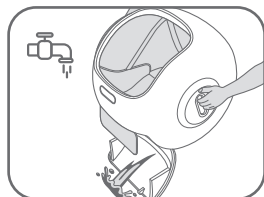


2

After washing the drum with water, open the waste bin cover to allow the accumulated water to flow out from the waste bin outlet.

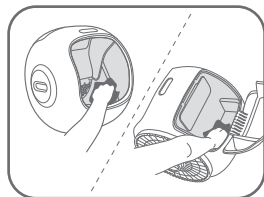


3

Wipe the inside of the drum and waste bin with a soft and damp cloth.
Note: Dry the drum before use to prevent cat litter from sticking to the drum.

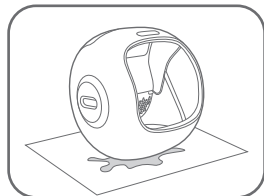


4

Straighten the drum and place it in a well-ventilated area to drain any residual water. Air dry thoroughly before reassembling.

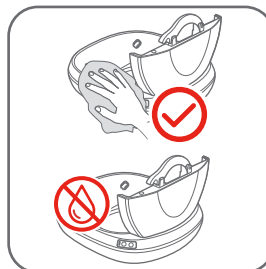

5

Wipe the base with a soft and damp cloth. Do not rinse or immerse in water.

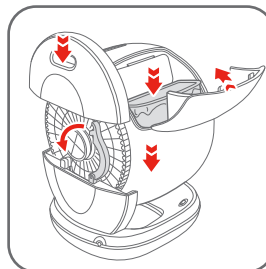

6

Install all parts back in place as instructed in "Setting Up" and "Replacing Litter Box Liner and Deodorizer".

Part IV

Functional Parameters

4.1 Operating Modes

Mode	Description
Auto Mode	When the cat leaves the drum, the machine will clean litter automatically according to selected time period.
Manual Mode	The start, pause and automatic cleaning can be controlled via machine and App.
Timing mode	Set the time of automatic cleaning via app.
Do Not Disturb Mode	Set no interference time period via app to avoid automatic cleaning.

4.2 Multiple Protection Mechanisms

Protection function	Priority	Description
Weight Protection	Level 1	The weighting protection will be triggered when an object more than 500g enters the drum or press the drum, the drum will stop rotating. The drum will continue to rotate if the gravity is disappearing.
Locked-motor protection	Level 2	The drum will stop rotating when the motor resistance suddenly increases during rotation, the lock-motor protection can be cancelled under human intervention.
Anti-pinch protection	Level 3	The structural design is innovative. When all sensors fail to work, it can still ensure that there is no risk of getting stuck.

4.3 Specifications

Product Name	Smart Cat Litter Box
Product Model	UCAT C20
Main Material	PP
Product Size	506mm x 490mm x 547mm
Input	12V --- 1A
Rated Power	12W
For Cat	Weight 3.3-22lbs(1.5-10kg) / Age> 4 months
Machine Weight	9 kg
Max Weight Capacity	44 lbs/20 kg (including cat litter)
Applicable Litter	All clumping cat litter (length<15 mm)

Part V

Troubleshooting

The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, feel free to contact the Customer Support at aftersales@ubtrobot.com.

Question: I cannot connect the litter box with my smart device.

Answer:

- Make sure your device is connected to a secure 2.4GHz Wi-Fi network.
- Make sure you have entered a correct Wi-Fi password and the litter box is within the signal coverage of the router.
- Check if the litter box is connected to another device. Reset by holding  and  simultaneously for 5s and try again following the steps in "Using With APP".

Question: The drum does not rotate or stops rotating suddenly.

Answer:

- Disconnect from the power supply and remove the drum to check if there is any foreign object stuck at the gear of the base.
- Make sure the drum is installed properly on the base. Reconnect it to the power supply and try again.
- The drum stops rotating automatically when cat/ weight is detected. It will resume rotating after the cat exists, or the weight or object is removed.

Question: The waste cannot be cleaned.

Answer:

- Check if the deodorization cover is blocked by the litter box liner, cat litter or waste. Open the waste bin cover and remove any foreign objects.

Question: Can I use the litter box without APP?

Answer:

- Yes, you can use your litter box with control buttons only or download APP for more customizable options.

Question: I cannot weigh my cat.

Answer:

- Disconnect from the power supply and check if the litter box is placed on a firm and level surface with the four foot pads at the same level.
- Reconnect it to the power supply and weigh again.

Part VI

Warranty Terms

6.1 Warranty Service

This product is provided with an after-sales warranty service according to the national Three Guarantees law. During the warranty period, if the product has performance faults not caused by human error, free maintenance will be provided after it is tested and confirmed by the UBTECH after-sales service personnel. This product is subject to the after-sales warranty service according to the national three-package law. If the product presents any non-human performance failure during the warranty period, free repair will be provided by the UBTECH after-sales service personnel following inspection and confirmation.

6.2 Warranty Period

The warranty period of the product: One year

6.3 The Warranty Scope Beyond The Warranty Period

The following cases are beyond and are not covered by the scope of warranty; however, UBTECH provides paid repair services. After the product is repaired by the paid service, UBTECH provides a 90-day warranty for the replaced parts.

- (1) When the products have exceeded their warranty period;
- (2) No warranty card or invoice is available, or the warranty card is inconsistent with the invoice information;
- (3) The contents on the Three Guarantees voucher are inconsistent with the physical identification of the product or have been altered;
- (4) Damage caused by private disassembly, private repair, repair or modification by after-sales service centers which are not authorized by Shenzhen Ubtch Robotics Corporation;
- (5) Failure or damage that is caused by the forced use of the product beyond the normal conditions of usage and non-compliant with the requirements of the Product's Operation Manual;
- (6) The damage is caused by immersion, dampness, mildew, falling or due to improper usage, such as breakage, deformation, wire fracture, crushing, etc.;
- (7) Natural aging, wear and consumption of plastic parts and other consumable materials;
- (8) Damage caused by force majeure.

6.4 Friendly Reminder

During the warranty period, consumers are provided with services in accordance with these provisions. The purchase invoice or voucher and warranty card shall be provided for maintenance. In case the purchase invoice or voucher and warranty card cannot be provided, the activation date of the product can be deemed as the purchase date, or the date after 90 days of the date of manufacture displayed by the SN number on the device can be considered as the initial date of the warranty period.

Intended Use/Category	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
RF output power	20dBm	20dBm	10dBm
Frequency range(MHz)	2412-2472MHz	2412-2472MHz	2402-2480MHz
Modulation	DSSS	OFDM	GFSK

Contains FCC ID:2AC7Z-ESPC3MINI1

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The appliance is only to be used with the unit provided.



Declaration of conformity

Manufacturer Name: (Or His authorized representative)	UBTECH ROBOTICS CORP LTD
Manufacturer Address: (Or His authorized representative)	Room 2201, Building C1 Nanshan Smart Park No. 1001 Xueyuan Avenue Changyuan Community Taoyuan Street Nanshan District Shenzhen PRC
Declare under our sole responsibility that the product	
Product Name:	Smart Cat Litter Box
Model:	UCAT C20
Hardware version:	C20_FT_MAINBOARD_PCB_VB_231019
Software version:	main_v0.0.0.6_ctrl_v0.0.0.6
We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirement of RED Directive 2014/53/EU.Is in conformity with the following standards or other normative documents	
Test standards	
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 50665:2017 EN 60335 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019+ A2:2019+A15:2021 and EN 62233: 2008	
The object of declaration described above is in conformity with the following relevant UK legislation:	
• Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 - Part 1 • The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents:	
Reference & Date	Version Title
ETSI EN 303 645:2020	V2.1.1 Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements
• 5.1 No universal default passwords • 5.2 Implement a means to manage reports of vulnerabilities • 5.3 Keep software updated	
We will provide a 10-year product security support period from the first supply of the product.	
Name:	Wayne Cheng
Title :	Certification Manager
Date: 2024/3/20	 Signature of Authorized Person

Contenu

Partie I Instructions importantes de sécurité

Partie II Introduction du produit

- 2.1 Structure du produit
- 2.2 Panneau de contrôle
- 2.3 Indicateurs d'état

Partie III Installation et utilisation

- 3.1 Configuration
- 3.2 Mise en marche
- 3.3 Utilisation avec l'application
- 3.4 Remplacement du sac de la litière et du désodorisant
- 3.5 Remplacement de la litière pour chat
- 3.6 Entretien et nettoyage

Partie IV Paramètres fonctionnels

- 4.1 Mode de fonctionnement
- 4.2 Mécanisme de protection multiple
- 4.3 Spécifications

Partie V Dépannage

Partie VI Modalités de garantie

Lisez toutes les instructions avant utilisation et conservez-les pour référence future.

Partie I

Instructions importantes de sécurité



Le chat ou le chaton doit peser au moins 3 livres et avoir plus de 4 mois pour utiliser en toute sécurité la litière.



Veillez retirer la planche de nettoyage de la litière avant la première utilisation.


La planche de nettoyage de la litière est uniquement utilisée lorsque la litière du chat doit être vidée. Veuillez la retirer à temps après utilisation. Sinon, la litière pour chat sera nettoyée dans la poubelle, provoquant du gaspillage.



NE PAS placer sur un tapis. Placez sur une surface ferme. **NE METTEZ** rien dans l'unité autre que de la litière agglomérante ou des perles de litière et des cristaux de litière.



NE placez pas le produit sur le bord d'une table haute pour éviter les dommages dus aux chutes.



NE touchez pas les murs. Laissez un peu d'espace autour. **NE** vous asseyez pas ou ne placez rien sur le dessus de la litière.

Utilisation prévue

- Assurez-vous que le produit est proche de la source de signal WIFI et éloigné des autres appareils ménagers perturbateurs.
- Vérifiez si le revêtement de la litière est correctement installé, assurez-vous que le couvercle de désodorisation n'est pas coincé.
- Assurez-vous que la poubelle est remise en place, assurez-vous que le couvercle supérieur est fermé hermétiquement.

Sécurité électrique

- NE faites pas fonctionner l'appareil s'il a un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé(e), ou s'il dysfonctionne ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité fournie.
- NE mouillez pas ou n'immergez pas le capot ou la base, et n'autorisez pas l'humidité à entrer en contact avec ces parties.
- Débranchez toujours lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer.


En rapport avec l'utilisation

- Placez toujours la litière sur une surface ferme et plane. Évitez les sols mous, inégaux ou instables, qui peuvent affecter la capacité de l'unité à détecter votre chat. Si vous utilisez des tapis ou des tapis de litière, placez-les devant ou complètement sous l'unité. Ne placez pas les tapis partiellement sous l'unité.
- Gardez à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Réduisez l'exposition à la chaleur et à l'humidité.
- Nettoyez la poubelle avant de remplacer la litière.
- NE poussez pas la couverture quand elle est déjà ouverte au maximum.
- NE surchargez pas, ajoutez de la nouvelle litière pour chat en dessous du bord du tampon anti-adhérent.
- Remarque : litière pour chat (longueur <15 mm).
- NE déplacez pas en tenant le tambour. Déplacez en tenant la base avec les deux mains.
- NE touchez pas pendant la rotation.
- NE lavez pas la base directement avec de l'eau.
- NE forcez pas votre chat dans la litière.
- NE tentez pas de désassembler, réparer, modifier ou remplacer une partie de votre produit. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié uniquement. Aucune pièce accessible par l'utilisateur à l'intérieur.
- Éliminez tous les matériaux d'emballage correctement. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Lavez toujours soigneusement les mains après avoir enlevé les déchets. Les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli doivent noter qu'un parasite parfois trouvé dans les excréments de chat pourrait causer la toxoplasmose.
- À quelle fréquence vous devrez remplacer le revêtement de la litière dépend du nombre et de la taille de vos chats. Nous recommandons de remplacer tous les 3 à 5 jours pour éviter la croissance des bactéries.


Partie II

Introduction du produit

2.1 Structure du produit

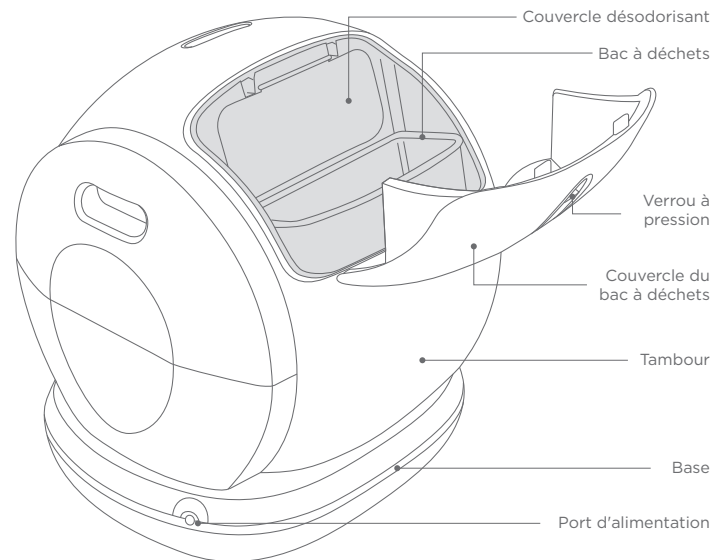


Autres accessoires



1 x Adaptateur
secteur




1 x Planche de nettoyage
de la litière



1 x Manuel
d'utilisation



1 x Guide de
démarrage rapide

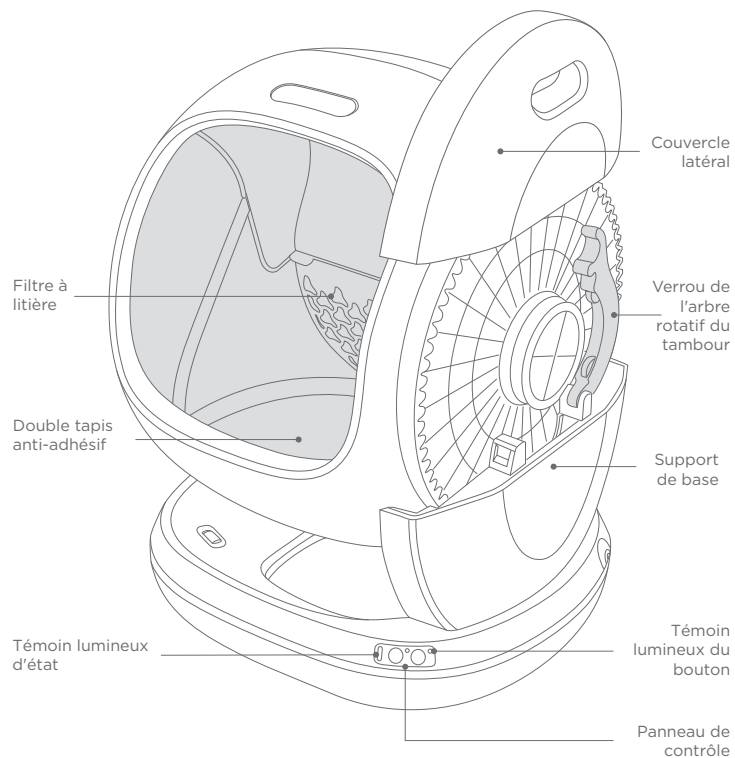

2.2 Panneau de contrôle



Nettoyer

- Appuyez une fois pour démarrer le nettoyage. Si déjà démarré, appuyez à nouveau pour mettre en pause.

Configurer le WiFi

- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour commencer la connexion avec le WiFi (le voyant d'état clignote en bleu).



Aplanir

- Appuyez une fois pour commencer à étaler la litière à plat. Si déjà démarré, appuyez à nouveau pour mettre en pause.

Verrouillage enfant

- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller (le voyant d'état clignote en vert deux fois).



Restaurer les paramètres d'usine

- Maintenez les boutons (hand icon) et (smiley face icon) simultanément pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

2.3 Indicateurs d'état

Indicateurs d'état	Indicateurs de bouton	Description de la fonction
	☒ Pas brillant ☒ Clignotant ☒ Toujours allumé	
Lumière bleue toujours allumée	☒ ☒ / ☒ ☒ / ☒ ☒	État de fonctionnement normal (les voyants indicateurs ne sont pas allumés ou l'un d'eux est constamment allumé ou clignotant)
	☒ ☒	Mise à jour du micrologiciel
	☒ ☒	Restauration des paramètres d'usine
lumière bleue clignotante	☒ ☒	Configuration du Wi-Fi
Le feu vert est toujours allumé	☒ ☒	En état stationnaire : (1) Impacté par la gravité (2) Défécation du chat
Le voyant vert clignote 2 fois	☒ ☒	Verrouillage enfant activé/désactivé
Le voyant vert clignote	☒ ☒	Réinitialisation
voyant rouge allumé	☒ ☒	Lors de la mise en pause du processus de nettoyage ou d'aplanissement, le voyant indicateur clignotera, et le voyant lumineux d'état restera rouge solide jusqu'à la fin de la pause.
	☒ ☒	Lors du nettoyage ou de l'aplanissement, si l'appareil est affecté par la gravité, le voyant indicateur restera allumé et le voyant lumineux d'état restera rouge solide.
	☒ ☒	Couvercle latéral ouvert
	☒ ☒	Tambour non en place Erreur du moteur


Partie III

Installation et fonctionnement

3.1 Configuration



Placez la litière à l'intérieur sur une surface ferme et de niveau, et dans un endroit frais et sec. Ne touchez aucun mur. Laissez un peu d'espace autour.

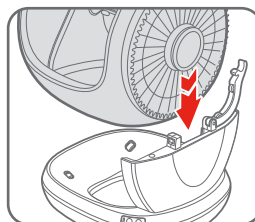


1

Placez le tambour sur la base.




Remarque: L'arbre rotatif du tambour doit être placé dans la fente du support de base, et une fois confirmé, le tambour ne doit plus tourner.

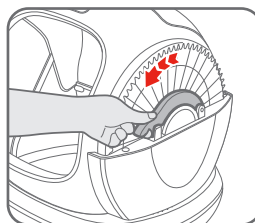

2


Verrouillez le verrou de l'arbre rotatif du tambour.

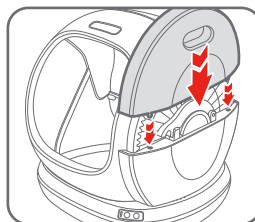

3

Insérez le couvercle latéral dans la fente du support de base.

3.2 Allumer

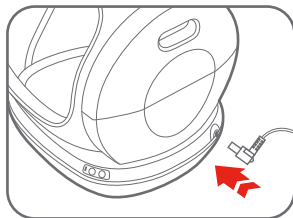


Branchez la litière. Le tambour tournera automatiquement en cercle complet. Attendez qu'il revienne en position de départ, puis l'unité est prête à être utilisée.

Remarque: Assurez-vous que le câble n'est pas coincé dans l'arbre rotatif. Gardez le câble à l'écart des chats.


3.3 Utilisation avec l'application



- Assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à un réseau sécurisé de 2,4 GHz et que le Bluetooth est activé.
- Assurez-vous que le tambour est en position de départ avant de connecter.

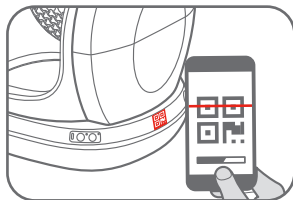

1 Scannez le code QR sur le côté droit de la base pour télécharger l'application, enregistrez-vous comme indiqué.

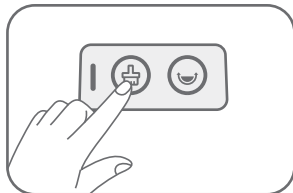

2 Maintenez  enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la litière en mode d'appairage (le voyant bleu clignote). Appuyez sur Suivant pour continuer.




3 Sélectionnez SN pour connecter le périphérique, vérifiez le SN du périphérique qui se trouve sur le côté droit de la base.




4 Sélectionnez un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz et saisissez le mot de passe. Appuyez sur Suivant pour terminer la connexion. Une fois la connexion réussie, le voyant restera bleu fixe. En cas d'échec, suivez les étapes et réessayez.


3.4 Remplacement du sac et du désodorisant de la litière

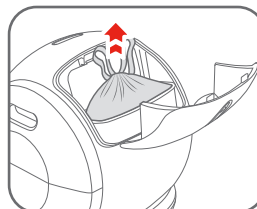

1 Pincez le verrou à pression vers l'intérieur pour ouvrir le couvercle. Rassemblez les bords du sac et jetez-les. Retirez le bac à déchets.

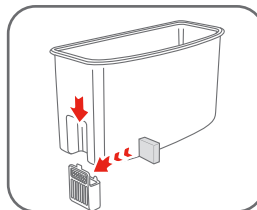


2 Faites glisser le support du désodorisant et placez le désodorisant à l'intérieur.
Note: Le désodorisant doit être acheté séparément.

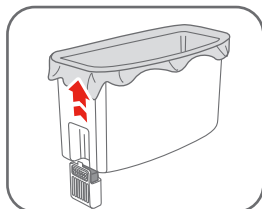

3


Faites glisser le support du désodorisant en arrière. Étalez le nouveau sac uniformément à l'intérieur et lissez tous les bords.

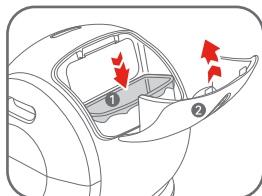

4


Remplacez le sac à déchets en place. Pincez le verrou à pression vers l'intérieur pour verrouiller le couvercle.

3.5 Remplacement de la litière pour chat

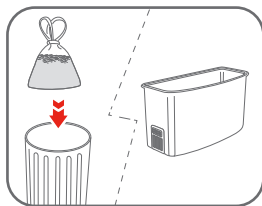


1

Videz et nettoyez le bac à déchets. Ensuite, remplacez-le par un nouveau sac à litière. Assurez-vous que le couvercle de désodorisation n'est pas coincé.

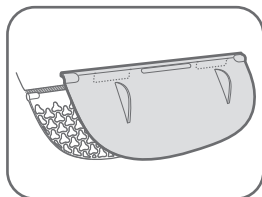


2

Fixez la planche de nettoyage de la litière. Insérez les pieds de la planche de nettoyage de la litière dans les espaces au-dessus du filtre.

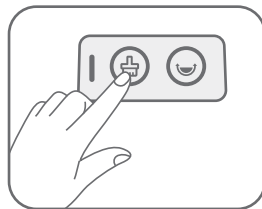


3

Appuyez sur le bouton (+) pour commencer à vider la litière, puis cliquez à nouveau pour interrompre la fonction de nettoyage.

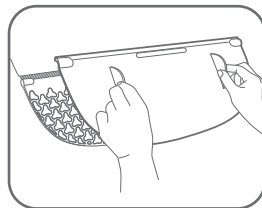


4

Attendez que le tambour ait terminé sa rotation, pincez la saillie et retirez la planche de nettoyage de la litière.

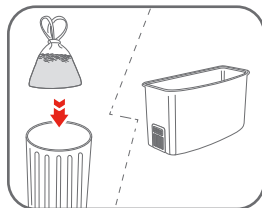

5

Attendez que le cycle de vidange soit terminé (le tambour cesse de tourner). Après avoir vidé la litière, nettoyez le bac à déchets. Ensuite, remplacez-le par un nouveau sac.

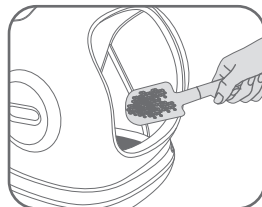


6

Ajoutez une nouvelle litière pour chat sous le bord du tampon anti-adhésif et cliquez (-) pour lisser la litière pour chat. Ne pas trop remplir.


Remarque: Litière pour chat (longueur < 15 mm).

3.6 Entretien et nettoyage

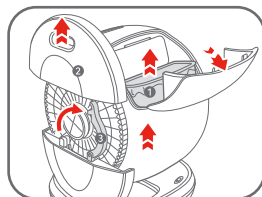


1

Nettoyez le bac à litière, puis débranchez la litière. Retirez le couvercle latéral, déverrouillez le verrou de l'arbre du tambour et retirez le tambour.

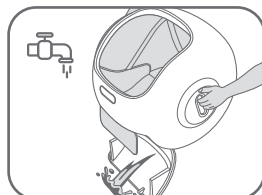

2


Après avoir lavé le tambour à l'eau, ouvrez le couvercle du bac à litière pour permettre à l'eau accumulée de s'écouler par la sortie du bac à litière.

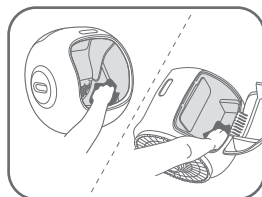

3


Essuyez l'intérieur du tambour et du bac à litière avec un chiffon doux et humide.

Remarque: Séchez le tambour avant utilisation pour empêcher la litière pour chat de coller au tambour.

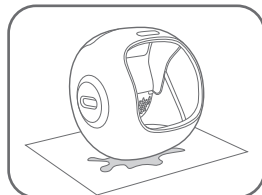


4

Redressez le tambour et placez-le dans un endroit bien ventilé pour laisser égoutter toute l'eau résiduelle. Laissez sécher complètement avant de remonter.

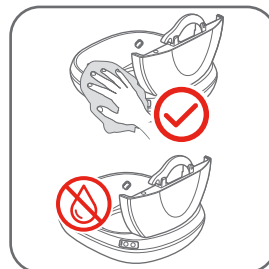

5

Essuyez la base avec un chiffon doux et humide. Ne pas rincer ni immerger dans l'eau.

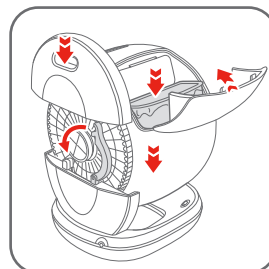

6

Réinstallez toutes les pièces comme indiqué dans les sections "Installation" et "Remplacement du sac et du désodorisant de la litière".

Partie IV

Paramètres fonctionnels

4.1 Modes de fonctionnement

Mode	Description
Mode automatique	Lorsque le chat quitte le tambour, la machine nettoiera automatiquement la litière selon la période de temps sélectionnée.
Mode manuel	Le démarrage, la pause et le nettoyage automatique peuvent être contrôlés via la machine et l'application.
Mode de minuterie	Réglez l'heure de nettoyage automatique via l'application.
Mode Ne pas déranger	Définissez une période de temps sans interférence via l'application pour éviter le nettoyage automatique.

4.2 Mécanismes de protection multiples

Fonction de protection	Priorité	Description
Protection du poids	Niveau 1	La protection du poids sera déclenchée lorsqu'un objet de plus de 500g entre dans le tambour ou appuie sur le tambour, le tambour s'arrêtera de tourner. Le tambour continuera de tourner si la gravité disparaît.
Protection du moteur verrouillé	Niveau 2	Le tambour s'arrêtera de tourner lorsque la résistance du moteur augmente soudainement pendant la rotation, la protection du moteur verrouillé peut être annulée sous intervention humaine.
Protection anti-pincement	Niveau 3	La conception structurelle est innovante. Lorsque tous les capteurs cessent de fonctionner, elle peut encore garantir qu'il n'y a aucun risque de blocage.

4.3 Spécifications

Nom du produit	Bac à litière pour chat intelligent
Modèle du produit	UCAT C20
Matériau principal	PP
Taille du produit	506mm x 490mm x 547mm
Entrée	12V --- 1A
Puissance nominale	12W
Pour chat : Poids de	Poids de 3,3 à 22 livres (1,5 à 10 kg) / Âge > 4 mois
Poids de la machine	9 kg
Capacité de poids maximale	44 livres / 20 kg (y compris la litière pour chat)
Litière pour chat applicable	Toutes les litières agglomérantes pour chat (longueur < 15 mm)

Partie V

Dépannage

Le guide de dépannage aborde les problèmes les plus courants. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à contacter le service client à l'adresse aftersales@ubtrobot.com.

Question: Je ne peux pas connecter le bac à litière à mon appareil intelligent.

Réponse:

- Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi sécurisé de 2,4 GHz.
- Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi et que le bac à litière se trouve dans la zone de couverture du signal du routeur.
- Vérifiez si le bac à litière est connecté à un autre appareil. Réinitialisez en maintenant  et  simultanément pendant 5 secondes, puis réessayez en suivant les étapes de "Utilisation avec l'application".

Question: Le tambour ne tourne pas ou s'arrête soudainement de tourner.

Réponse:

- Débranchez l'alimentation et retirez le tambour pour vérifier s'il y a un objet étranger coincé dans l'engrenage de la base.
- Assurez-vous que le tambour est correctement installé sur la base. Rebranchez-le à l'alimentation et réessayez.
- Le tambour cesse de tourner automatiquement lorsqu'un chat ou un poids est détecté. Il reprendra à tourner après la sortie du chat, ou lorsque le poids ou l'objet est retiré.

Question: Les déchets ne peuvent pas être nettoyés.

Réponse:

- Vérifiez si le couvercle de désodorisation est bloqué par le sac de la litière pour chat, la litière pour chat ou les déchets. Ouvrez le couvercle du bac à déchets et retirez tout objet étranger. Open the waste bin cover and remove any foreign objects.

Question: Puis-je utiliser le bac à litière sans l'application?

Réponse:

- Oui, vous pouvez utiliser votre bac à litière avec les seuls boutons de contrôle ou télécharger l'application pour plus d'options personnalisables.

Question: Je ne peux pas peser mon chat.

Réponse:

- Débranchez l'alimentation et vérifiez si le bac à litière est placé sur une surface ferme et de niveau, avec les quatre patins au même niveau.
- Rebranchez-le à l'alimentation et pesez à nouveau.

Partie VI

Conditions de garantie

6.1 Service de garantie

Ce produit est fourni avec un service de garantie après-vente conformément à la loi nationale sur les "Trois Garanties". Pendant la période de garantie, si le produit présente des défauts de performance non causés par une erreur humaine, une maintenance gratuite sera assurée après que le personnel du service après-vente d'UBTECH l'ait testé et confirmé. Ce produit est soumis au service de garantie après-vente conformément à la loi nationale sur les "trois garanties". Si le produit présente une défaillance de performance non humaine pendant la période de garantie, une réparation gratuite sera assurée par le personnel du service après-vente d'UBTECH après inspection et confirmation.

6.2 Période de garantie

Période de garantie du produit : Un an

6.3 Étendue de la garantie au-delà de la période de garantie

Les cas suivants sont au-delà et ne sont pas couverts par la garantie; cependant, UBTECH propose des services de réparation payants. Après la réparation du produit par le service payant, UBTECH fournit une garantie de 90 jours pour les pièces remplacées.

- (1) Lorsque les produits ont dépassé leur période de garantie ;
- (2) Aucune carte de garantie ou facture n'est disponible, ou la carte de garantie est incompatible avec les informations de la facture ;
- (3) Les contenus sur le bon des "Trois Garanties" sont incohérents avec l'identification physique du produit ou ont été modifiés ;
- (4) Dommages causés par le démontage privé, la réparation privée, la réparation ou la modification par des centres de service après-vente non autorisés par Shenzhen Ubtch Robotics Corporation ;
- (5) Défaillance ou dommage causé par l'utilisation forcée du produit au-delà des conditions normales d'utilisation et non conforme aux exigences du manuel d'utilisation du produit ;
- (6) Les dommages sont causés par l'immersion, l'humidité, la moisissure, la chute ou en raison d'une utilisation incorrecte, tels que la casse, la déformation, la rupture de fil, l'écrasement, etc. ;
- (7) Vieillesse naturelle, usure et consommation de pièces en plastique et autres matériaux consommables ;
- (8) Dommages causés par la force majeure.

6.4 Rappel amical

Pendant la période de garantie, les consommateurs bénéficient de services conformément à ces dispositions. La facture d'achat ou le bon et la carte de garantie doivent être fournis pour la maintenance. Si la facture d'achat ou le bon et la carte de garantie ne peuvent être fournis, la date d'activation du produit peut être considérée comme la date d'achat, ou la date après 90 jours à compter de la date de fabrication affichée par le numéro de série sur

Le dispositif peut être considérée comme la date initiale de la période de garantie.

Utilisation prévue/Catégorie RF	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Puissance de sortie RF	20dBm	20dBm	10dBm
Plage de fréquence (MHz)	2412-2472MHz	2412-2472MHz	2402-2480MHz
Modulation	DSSS	OFDM	GFSK

Contient l'identifiant FCC:2AC7Z-ESPC3MINI1

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques impliqués.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité fournie.



Inhalt

Teil I Wichtige Sicherheitshinweise

Teil II Produktvorstellung

2.1 Produktstruktur

2.2 Bedienfeld

2.3 Statusanzeigen

Teil III Installation und Bedienung

3.1 Einrichten

3.2 Einschalten

3.3 Verwendung mit der APP

3.4 Ersetzen des Müllbox Liners und Desodoriermittel

3.5 Ersetzen von Katzenstreu

3.6 Pflege und Reinigung

Teil IV Funktionsparameter

4.1 Betriebsmodus

4.2 Mehrfachschutzmechanismus

4.3 Spezifikationen

Teil V Fehlerbehebung

Teil VI Garantiebedingungen

Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Teil I

Wichtige Sicherheitshinweise



Die Katze oder das Kätzchen muss mindestens 3 Pfund wiegen und mindestens 4 Monate alt sein, um die Katzentoilette sicher verwenden zu können.



Bitte entfernen Sie das Reinigungsbrett vor dem ersten Gebrauch.


Das Reinigungsbrett wird nur verwendet, wenn die Katzenstreu geleert werden muss. Bitte entfernen Sie es rechtzeitig nach Gebrauch. Andernfalls wird die Katzenstreu in den Abfallbehälter gereinigt, was zu Verschwendung führt.



NICHT auf Teppich legen. Auf eine feste Unterlage stellen. NICHTS außer klumpender Streu oder Streuperlen und -kristalle in das Gerät geben.



Stellen Sie das Produkt NICHT an den Rand eines hohen Tisches, um Beschädigungen durch Herunterfallen zu vermeiden.



Berühren Sie keine Wände. Lassen Sie etwas Platz herum. Setzen Sie sich NICHT auf die Katzentoilette und legen Sie nichts darauf.

Beabsichtigte verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in der Nähe der WLAN-Signalquelle und entfernt von anderen störenden Haushaltsgeräten steht.
- Überprüfen Sie, ob die Katzentoiletten-Futterbeutel ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass die Entodorierungskappe nicht feststeckt.
- Stellen Sie sicher, dass der Müllbehälter an seinem Platz steht. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist.

Elektrische Sicherheit

- **BETREIBEN** Sie das Gerät **NICHT**, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Das Gerät ist nur mit dem mitgelieferten Gerät zu verwenden.
- Befeuchten oder tauchen Sie die Abdeckung oder die Basis **NICHT** ein oder lassen Sie Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.


Im Zusammenhang mit der Nutzung

- Stellen Sie die Katzenttoilette immer auf eine feste, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie weiche, unebene oder instabile Böden, die die Fähigkeit des Geräts beeinträchtigen könnten, Ihre Katze zu erkennen. Wenn Sie Katzenstreuematten oder Teppiche verwenden, platzieren Sie diese vor dem Gerät oder komplett darunter. Legen Sie keine Matten teilweise unter das Gerät.
- Halten Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Innenbereich. Reduzieren Sie die Exposition gegenüber hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Reinigen Sie den Müllbehälter, bevor Sie das Streu ersetzen.
- **DRÜCKEN** Sie das Cover **NICHT** weiter, wenn es bereits maximal geöffnet ist.
- **FÜLLEN** Sie den Behälter **NICHT** übermäßig, fügen Sie neues Katzenstreu unter den Rand der Antihaf-Pad ein. Hinweis: Katzenstreu (Länge <15 mm).
- **BEWEGEN** Sie das Gerät **NICHT**, indem Sie das Trommel halten. Bewegen Sie es, indem Sie die Basis mit beiden Händen halten.
- **BERÜHREN** Sie das Gerät **NICHT**, während es sich dreht.
- **WASCHEN** Sie die Basis **NICHT** direkt mit Wasser.
- **ZWINGEN** Sie Ihre Katze **NICHT** in die Katzenttoilette.
- **VERSUCHEN** Sie **NICHT**, irgendwelche Teile Ihres Produkts zu zerlegen, zu reparieren, zu modifizieren oder zu ersetzen. Alle Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
- Waschen Sie nach dem Entfernen des Abfalls immer gründlich Ihre Hände. Schwangere Frauen und Personen mit unterdrücktem Immunsystem sollten beachten, dass ein in Katzenkot manchmal vorkommender Parasit Toxoplasmose verursachen könnte.
- Wie oft Sie den Katzenttoiletten-Futterbeutel ersetzen müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Wir empfehlen, ihn alle 3 bis 5 Tage zu ersetzen, um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden.

Teil II


Produktvorstellung

2.1 Produktstruktur

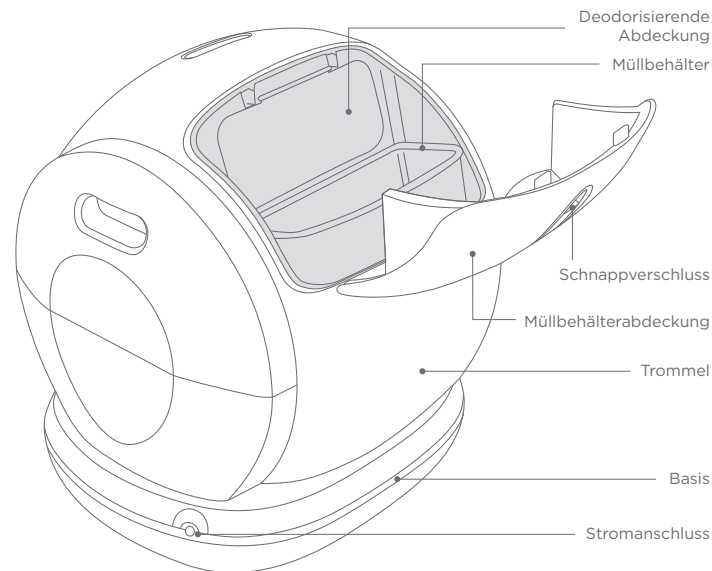

Sonstiges Zubehör



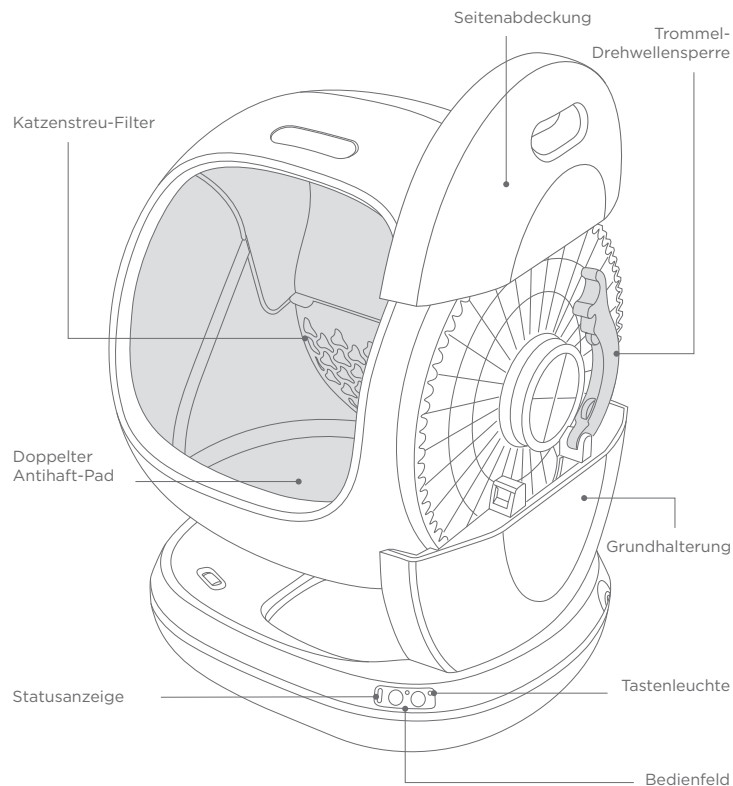

2.2 Steuerfeld



Reinigen

- Drücken Sie einmal, um mit der Reinigung zu beginnen. Wenn bereits gestartet, drücken Sie erneut, um zu pausieren.

WiFi einrichten

- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung mit WiFi herzustellen (Statusanzeige blinkt blau).



Glätten

- Drücken Sie einmal, um das Katzenstreu flach zu verteilen. Wenn bereits gestartet, drücken Sie erneut, um zu pausieren.

Kindersicherung

- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um zu sperren oder zu entsperren (Statusanzeige blinkt zweimal grün).



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Halten Sie  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

2.3 Statusanzeigen

Statusanzeigen	Tastenindikatoren	Bedienungsanleitung
	☒ Nicht hell ○ Blinkt ☼ Immer auf	
Blaues Licht immer an	☒ ☒ / ☒ ○ / ☒ ☼	Normaler Arbeitszustand (Taste Anzeigelichter sind nicht beleuchtet oder eine von ihnen ist ständig an oder blinkt)
	☼ ☼	Firmware-Upgrade
	○ ○	Wiederherstellen auf die Werkseinstellungen
Blaues Licht blinkt	☒ ☒	Einrichten von WIFI
Grünes Licht ist immer an	☒ ☒	Im stationären Zustand: (1) Beeinflusst durch die Schwerkraft (2) Katzenkot
Grünes Licht blinkt 2 Mal	☒ ☒	Kindersicherung ein/aus
Grünes Licht blinkt	☒ ☒	Zurücksetzen
Rotes Licht leuchtet immer	☒ ○	Beim Anhalten des Reinigungs- oder Glättungsvorgangs blinkt die Taste Anzeigelicht, und das Status Anzeigelicht bleibt dauerhaft rot, bis die Pause vorbei ist.
	☒ ☼	Beim Reinigen oder Glätten, wenn das Gerät durch die Schwerkraft beeinflusst wird, bleibt das Taste Anzeigelicht eingeschaltet, und das Status Anzeigelicht bleibt dauerhaft rot.
	☒ ☒	Seitenabdeckung geöffnet
	○ ○	Trommel nicht an Ort und Stelle
		Motorfehler


Teil III

Installation und Betrieb

3.1 Einrichten



Stellen Sie die Katzenttoilette drinnen auf einer festen, ebenen Fläche und an einem kühlen, trockenen Ort auf. Berühren Sie keine Wände. Lassen Sie etwas Platz um sie herum.

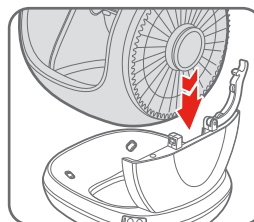


1

Platzieren Sie die Trommel auf der Basis.




Hinweis: Die Drehwelle der Trommel sollte in die Nut der Grundhalterung gelegt werden, und sobald bestätigt, sollte sich die Trommel nicht mehr drehen.

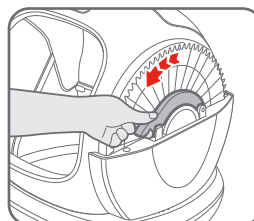

2


Verriegeln Sie die Drehwellensperre der Trommel.

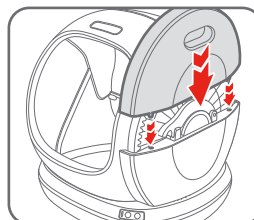

3

Führen Sie die Seitenabdeckung in den Schlitz der Grundhalterung ein.

3.2 Einschalten

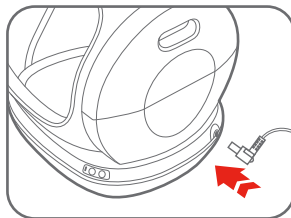


Schließen Sie die Katzentoailette an. Die Trommel wird automatisch einen vollen Kreis drehen. Warten Sie, bis sie in die Ausgangsposition zurückkehrt, dann ist das Gerät einsatzbereit.

⚠ Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht im Drehwellenschaft steckt. Halten Sie das Kabel fern von Katzen.


3.3 Verwendung mit der APP



- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit einem sicheren 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Trommel in der Ausgangsposition befindet, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

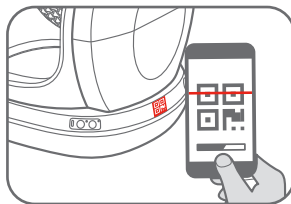

1 Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite der Basis, um die App herunterzuladen. Registrieren Sie sich gemäß den Anweisungen.

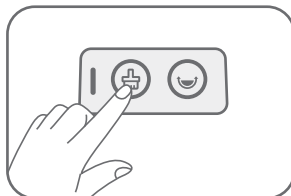

2 Halten Sie **⏸** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Katzentoailette in den Pairing-Modus zu versetzen (blaue Anzeige blinkt). Tippen Sie auf Weiter, um fortzufahren.



3


Wählen Sie SN aus, um das Gerät zu verbinden. Überprüfen Sie die Geräte-SN, die sich auf der rechten Seite der Basis befindet.



4


Wählen Sie ein 2,4-GHz-WLAN aus und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie auf Weiter, um die Verbindung abzuschließen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die Anzeige durchgehend blau. Wenn dies fehlschlägt, befolgen Sie die Schritte und versuchen Sie es erneut.

3.4 Austauschen der Katzentoailetten-Box und des Deodorants

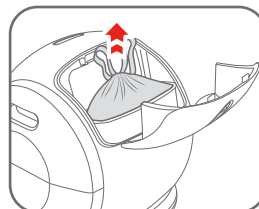


1

Drücken Sie den Schnappverschluss nach innen, um den Deckel zu öffnen. Sammeln Sie die Ränder der Liner und entsorgen Sie diese. Nehmen Sie den Abfallbehälter heraus.

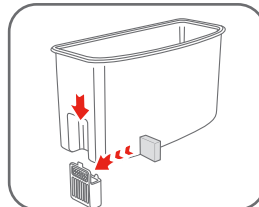


2

Schieben Sie den Deodorizer-Halter heraus und legen Sie den Deodorizer hinein.
Hinweis: Der Deodorizer muss separat erworben werden.

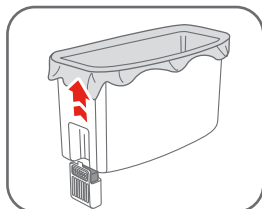

3


Schieben Sie den Deodorizer-Halter zurück. Legen Sie die neue Tüte gleichmäßig hinein und glätten Sie alle Kanten aus.

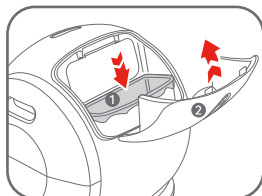

4


Setzen Sie den Abfallbehälter wieder an seinen Platz. Drücken Sie den Schnappverschluss nach innen, um den Deckel zu verriegeln.

3.5 Austauschen der Katzenstreu

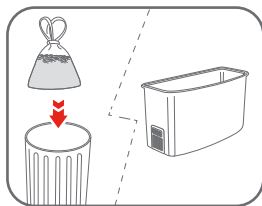


1

Leeren und reinigen Sie den Abfallbehälter. Ersetzen Sie ihn dann durch einen neuen Katzen toiletten-Liner. Stellen Sie sicher, dass die Deodorierungsabdeckung nicht feststeckt.

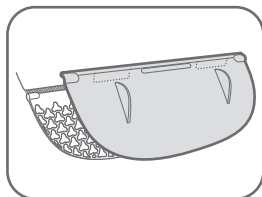


2

Befestigen Sie die Streureinigungsplatte. Führen Sie die Beine der Streureinigungsplatte in die Lücken über dem Filter ein.

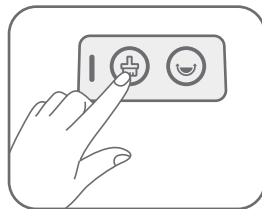


3

Drücken Sie die Taste (+) um mit dem Entleeren des Streus zu beginnen, und klicken Sie erneut, um die Reinigungsfunktion zu pausieren.

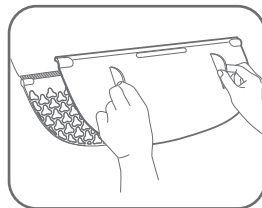


4

Warten Sie, bis die Trommel die Drehung abgeschlossen hat. Drücken Sie auf den Vorsprung und entfernen Sie die Streureinigungsplatte.

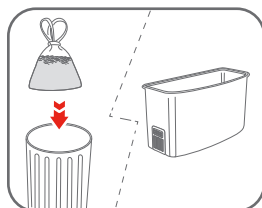

5


Warten Sie, bis der Leerzyklus abgeschlossen ist (Trommel stoppt die Drehung). Nachdem die Streu geleert wurde, reinigen Sie den Abfallbehälter. Ersetzen Sie ihn dann durch einen neuen Liner.

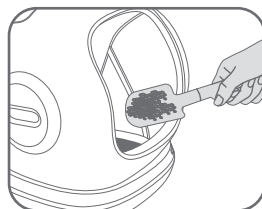

6


Fügen Sie neue Katzenstreu unterhalb des Randes des Antihaf-Pads hinzu und klicken Sie (☺) um die Katzenstreu zu glätten. Überfüllen Sie nicht.
Hinweis: Katzenstreu (Länge < 15 mm).

3.6 Pflege und Reinigung

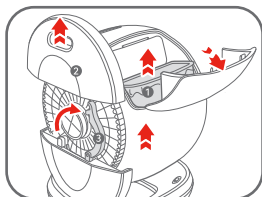


1

Reinigen Sie den Abfallbehälter und ziehen Sie dann die Steckdose der Katzenttoilette heraus. Entfernen Sie die Seitenabdeckung, entsperren Sie die Trommelwellenverriegelung und nehmen Sie die Trommel heraus.

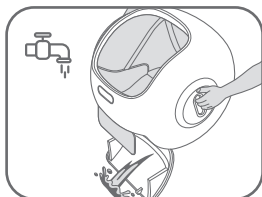


2

Nach dem Waschen der Trommel mit Wasser öffnen Sie die Abdeckung des Abfallbehälters, um das angesammelte Wasser aus dem Abfallbehälterauslass abfließen zu lassen.

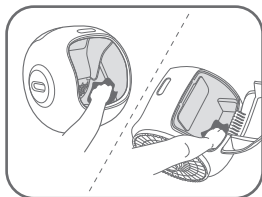


3

Wischen Sie die Innenseite der Trommel und des Abfallbehälters mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
Hinweis: Trocknen Sie die Trommel vor der Verwendung, um zu verhindern, dass Katzenstreu an der Trommel haftet.

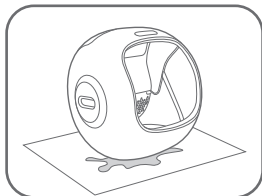


4

Richten Sie die Trommel aus und stellen Sie sie an einem gut belüfteten Ort auf, um eventuelles Restwasser abzulassen.
Vor dem Wiederausammenbau gründlich trocknen lassen.

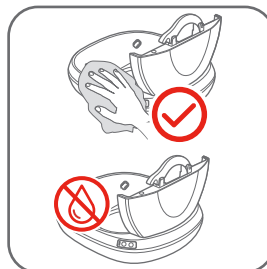

5

Wischen Sie die Basis mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Nicht ausspülen oder eintauchen.

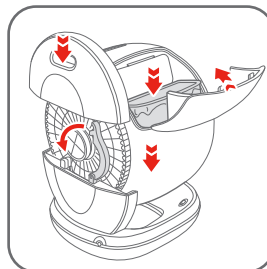

6

Installieren Sie alle Teile gemäß den Anweisungen in "Einrichten" und "Ersetzen des Katzenklo-Innenfutters und Deodorants" zurück.

Teil IV

Funktionsparameter

4.1 Betriebsmodi

Modus	Beschreibung
Automatikmodus	Wenn die Katze das Trommel verlässt, reinigt die Maschine automatisch das Streu gemäß dem ausgewählten Zeitraum.
Manueller Modus	Der Start, die Pause und die automatische Reinigung können über die Maschine und die App gesteuert werden.
Zeitgesteuerter Modus	Legen Sie die Zeit für die automatische Reinigung über die App fest.
Nicht stören Modus	Legen Sie über die App eine Zeit ohne Störungen fest, um die automatische Reinigung zu vermeiden.

4.2 Multiple Protection Mechanisms

Schutzfunktion	Priorität	Beschreibung
Gewichtsschutz	Stufe 1	Die Gewichtsschutzfunktion wird ausgelöst, wenn ein Objekt mit einem Gewicht von mehr als 500 g in die Trommel gelangt oder die Trommel gedrückt wird. Die Trommel stoppt dann die Rotation. Die Trommel wird weiter rotieren, wenn die Schwerkraft verschwindet.
Verriegelungs- smotorschutz	Stufe 2	Die Trommel wird die Rotation stoppen, wenn der Motorwiderstand während der Rotation plötzlich ansteigt. Der Motorschutz kann unter menschlichem Eingriff aufgehoben werden.
Anti-Quetsch- Schutz	Stufe 3	Das strukturelle Design ist innovativ. Auch wenn alle Sensoren versagen, wird sichergestellt, dass kein Risiko besteht, stecken zu bleiben.

4.3 Spezifikationen

Produktname	Intelligente Katzenklo
Produktmodell	UCAT C20
Hauptmaterial	PP
Produktgröße	506mm x 490mm x 547mm
Eingang	12V $\overline{\text{---}}$ 1A
Nennleistung	12W
Für Katzen	Gewicht: 3,3-22 Pfund (1,5-10 kg) / Alter > 4 Monate
Maschinengewicht	9 kg
Maximale Gewichtskapazität	44 lbs/20 kg (einschließlich Katzenstreu)
Anwendbares Streu	Alle klumpenden Katzenstreu (Länge <15 mm)

Teil V

Fehlerbehebung

Der Fehlerbehebungsleitfaden behandelt die häufigsten Probleme. Sollten die Probleme weiter bestehen, kontaktieren Sie gerne den Kundendienst unter aftersales@ubtrobot.com.

Frage: Ich kann die Katzenttoilette nicht mit meinem intelligenten Gerät verbinden.

Antwort:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem sicheren 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben und die Katzenttoilette innerhalb der Signalreichweite des Routers liegt.
- Überprüfen Sie, ob die Katzenttoilette mit einem anderen Gerät verbunden ist. Setzen Sie sie zurück, indem Sie  und  gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten, und versuchen Sie es erneut, indem Sie den Schritten in "Verwendung mit APP" folgen.

Frage: Die Trommel dreht sich nicht oder stoppt plötzlich.

Antwort:

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie die Trommel, um zu überprüfen, ob sich ein Fremdkörper im Getriebe der Basis festgesetzt hat.
- Stellen Sie sicher, dass die Trommel ordnungsgemäß auf der Basis installiert ist. Schließen Sie sie wieder an die Stromversorgung an und versuchen Sie es erneut.
- Die Trommel stoppt automatisch die Rotation, wenn eine Katze/das Gewicht erkannt wird. Sie wird die Rotation fortsetzen, nachdem die Katze den Bereich verlassen hat oder das Gewicht oder der Gegenstand entfernt wurde.

Frage: Der Abfall kann nicht gereinigt werden.

Antwort:

- Überprüfen Sie, ob die Deodorantabdeckung durch die Katzenttoilettenauskleidung, Katzenstreu oder Abfall blockiert ist. Öffnen Sie den Abfallbehälterdeckel und entfernen Sie alle Fremdkörper.

Frage: Kann ich die Katzenttoilette ohne die App verwenden?

Antwort:

- Ja, Sie können Ihre Katzenttoilette nur mit den Steuertasten verwenden oder die App herunterladen, um weitere Anpassungsoptionen zu erhalten.

Frage: Ich kann meine Katze nicht wiegen.

Antwort:

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und überprüfen Sie, ob die Katzenttoilette auf einer festen und ebenen Fläche mit den vier Fußpolstern auf gleicher Höhe steht.
- Schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an und wiegen Sie erneut.

Teil VI

Garantiebedingungen

6.1 Garantieservice

Dieses Produkt wird gemäß dem nationalen Drei-Garantien-Gesetz mit einem Kundendienstgaratieservice geliefert. Während der Garantiezeit wird bei Leistungsstörungen des Produkts, die nicht durch menschliches Verschulden verursacht wurden, nach Bestätigung durch das Kundendienstpersonal von UBTECH eine kostenlose Wartung angeboten. Dieses Produkt unterliegt dem Kundendienstgaratieservice gemäß dem nationalen Drei-Garantien-Gesetz. Falls das Produkt während der Garantiezeit Leistungsfehler aufweist, die nicht durch menschliches Verschulden verursacht wurden, wird nach Inspektion und Bestätigung durch das Kundendienstpersonal von UBTECH eine kostenlose Reparatur angeboten.

6.2 Garantiezeitraum

Die Garantiezeit des Produkts: Ein Jahr

6.3 Der Garantiumfang über die Garantiezeit hinaus

Die folgenden Fälle liegen außerhalb des Garantiumfangs und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. UBITECH bietet jedoch kostenpflichtige Reparaturdienste an. Nachdem das Produkt durch den kostenpflichtigen Service repariert wurde, bietet UBTECH eine 90-tägige Garantie für die ausgetauschten Teile.

- (1) Wenn die Produkte ihre Garantiezeit überschritten haben;
- (2) Keine Garantiekarte oder Rechnung liegt vor, oder die Garantiekarte stimmt nicht mit den Rechnungsinformationen überein;
- (3) Die Angaben auf dem Drei-Garantien-Gutschein stimmen nicht mit der physischen Identifizierung des Produkts überein oder wurden verändert;
- (4) Schäden, die durch private Demontage, private Reparatur, Reparatur oder Modifikation durch Kundendienstzentren verursacht wurden, die nicht von der Shenzhen Ubtch Robotics Corporation autorisiert sind;
- (5) Ausfall oder Schäden, die durch den erzwungenen Einsatz des Produkts über die normalen Nutzungsbedingungen hinaus und nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Produktbetriebs-Handbuchs verursacht wurden;
- (6) Die Schäden werden durch Eintauchen, Feuchtigkeit, Schimmel, Fallenlassen oder unsachgemäße Verwendung verursacht, wie Bruch, Verformung, Drahtbruch, Quetschung usw.;
- (7) Natürliches Altern, Verschleiß und Verbrauch von Kunststoffteilen und anderen Verbrauchsmaterialien;
- (8) Schäden durch höhere Gewalt verursacht.

6.4 Freundliche Erinnerung

Während der Garantiezeit erhalten Verbraucher gemäß diesen Bestimmungen Dienstleistungen. Für Wartungsarbeiten müssen der Kaufbeleg oder Gutschein und die Garantiekarte vorgelegt werden. Falls der Kaufbeleg oder Gutschein und die Garantiekarte

nicht vorgelegt werden können, kann das Aktivierungsdatum des Produkts als Kaufdatum angesehen werden, oder das Datum nach 90 Tagen ab dem Herstellungsdatum, das durch die Seriennummer des Geräts angezeigt wird, kann als Anfangsdatum der Garantieperiode betrachtet werden.

Bestimmungszweck/Kategorie	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
RF-Ausgangsleistung	20dBm	20dBm	10dBm
Frequenzbereich (MHz)	2412-2472MHz	2412-2472MHz	2402-2480MHz
Modulation	DSSS	OFDM	GFSK

Enthält FCC-ID: 2AC7Z-ESPC3MINI1

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, wie das Gerät auf sichere Weise zu benutzen ist und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwendet werden.



Warranty Card

User Information

Product Model: _____ Product No.: _____

Date of Purchase: _____ User Name: _____

Warranty Record

Warranty Date	Faults and Troubleshooting	Completion Date	User's Signature

EN

Carte de garantie

Informations utilisateur

Modèle de produit: _____ Numéro de produit: _____

Date d'achat: _____ Nom d'utilisateur: _____

Enregistrement de garantie

Date de garantie	Pannes et dépannage	Date d'achèvement	Signature de l'utilisateur

FR

Garantiekarte

Benutzerinformationen

Produktmodell: _____ Artikel-Nr.: _____

Kaufdatum: _____ Benutzername: _____

Garantiekarte

Garantiedatum	Fehler und Fehlerbehebung	Abschlussdatum	Unterschrift des Benutzers

DE



UBTECH ROBOTICS CORP LTD

Room 2201, Building C1 Nanshan Smart Park No. 1001 Xueyuan Avenue Changyuan
Community Taoyuan Street Nanshan District Shenzhen PRC

E-mail: aftersales@ubtrobot.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HERGESTELLT IN CHINA

C20智能猫砂机_英法德说明书

尺寸:230*155mm

材质:封面128g双铜

内页80g模造纸

颜色:C+Pantone:485C

工艺:36页,骑马订

此页不印刷