

RELAX-LEVEL
STRONG



RELAXOPET

PRO

Touch

ANTI-STRESS-SYSTEM
DOG



BEDIENUNGSANLEITUNG



Herzlichen Dank

Vielen Dank, dass Sie sich für RelaxoPet® PRO Touch entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält eine ausführliche Beschreibung, sowie hilfreiche Hinweise zur Nutzung und Bedienung des RelaxoPet® PRO Touch für Hunde.

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für RelaxoPet® PRO Touch entschieden haben und danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

Diese Bedienungsanleitung soll Sie bestmöglich dabei unterstützen, RelaxoPet® PRO Touch besonders effektiv und zum Wohlbefinden Ihres Tieres einzusetzen.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie die Anleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie diese anschließend gut auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

Ein besonderer Hinweis: Die speziell entwickelten Klangfelder von RelaxoPet® PRO Touch sind **nur** für Hunde geeignet. Sie schaden aber keiner anderen Tiergruppe – im Gegenteil: Auch andere Tiere können von den beruhigenden und entspannenden Klangwelten profitieren.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie jederzeit auf unserer Webseite unter www.relaxopet.com

Bei Fragen oder Anliegen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung – schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an service@relaxopet.com

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Tier viele entspannte Momente mit RelaxoPet® PRO Touch.

Verpackungseinheit:

- RelaxoPet® PRO Touch
- Aufbewahrungstasche
- RelaxoPet® USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Wichtiger Hinweis:

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Anwendung bei Hunden bestimmt.

RelaxoPet® PRO Touch ist kein Ersatz für eine tierärztliche Diagnose und/oder Behandlung bei Krankheiten.

Sollte Ihr Tier gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie einen Tierarzt.



Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Herzlichen Dank
Seite 3	Inhaltsverzeichnis
Seite 4	Allgemeine Sicherheitshinweise
Seite 5	Allgemeine Sicherheitshinweise
Seite 6	Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten APP Download
Seite 7	Funktionsbeschreibung
Seite 8	Anwendung Eingewöhnungsphase
Seite 9	Anwendung Nach der Eingewöhnungsphase
Seite 10	Anwendung Wissenswertes
Seite 11	Anwendung Wissenswertes
Seite 12	Das Soundmodul Funktionen
Seite 13	Das Soundmodul Funktionen
Seite 14	Das Soundmodul Funktionen
Seite 15	NOISE-MOTION® Funktionen
Seite 16	PRO Timer Funktionen
Seite 17	Ladestandanzeige Batteriesymbole
Seite 18	Lithium Ionen Akku
Seite 19	Transport und Reisen
Seite 20	Anwendungstipps & allgemeine Fragen



= Empfehlung



= Wichtig!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr durch Erstickten! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.

RelaxoPet® PRO Touch darf nur zur Entspannung für **Hunde** benutzt werden.

Personen mit Hörschäden sollten darauf achten, RelaxoPet® PRO Touch **nicht zu laut** einzustellen.

RelaxoPet® PRO Touch ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie der Trainer zu benutzen ist.



Verwenden Sie den RelaxoPet® PRO Touch **nicht**, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind!



Gefahr von Hörschädigungen durch hohe Schallfrequenzen.

Halten Sie den laufenden RelaxoPet® PRO Touch nicht direkt für längere Zeit an Ihr Ohr!



Elektrische Bauteile dürfen **nicht** in Wasser getaucht und müssen vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden!

Sollte Feuchtigkeit in den RelaxoPet® PRO Touch eingedrungen sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Entfernen oder **ändern** Sie **keine** Teile oder führen Sie **Reparaturen niemals selbst durch**, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines Elektroschocks!

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler.

Stellen Sie das Soundmodul nie auf schrägen und unebenen Oberflächen ab, es könnte umkippen, herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Der RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System ist **kein Spielzeug!**
Achten Sie darauf, dass Kinder **nicht** mit dem Trainer spielen.



Bewahren Sie RelaxoPet® PRO Touch außerhalb der Reichweite von Kindern auf!



Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht für den Hund direkt zugänglich ist!

Das RelaxoPet® PRO Touch Soundmodul ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie es nicht fallen oder vermeiden Sie Stoß- und übermäßige Krafteinwirkung.

Verwenden Sie zur Reinigung keine kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Decken Sie das Soundmodul bzw. den Lautsprecher während der Anwendung nicht ab!

Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten

RelaxoPet® PRO Touch kann erfolgreich dabei helfen, verschiedenste Stressoren zu vermeiden.

Angst bei:

- Gewitter
- Feuerwerk
- Tierarztbesuchen
- Reisen/Autofahrten
- Alleinbleiben
- Besitzerwechsel
- Umgebungsveränderungen

Verhaltensauffälligkeiten wie:

- Destruktives Verhalten
- Fehlverhalten
- Angstzustände / Panik
- Zwangsstörungen
- Ständiges Bellen
- Aggressivität
- Hyperaktivitäten
- Fehlendes Sozialverhalten
- Markierungsverhalten
- Unruhe
- und vielem mehr

APP Download

Um den vollen Funktionsumfang des RelaxoPet® PRO Touch nutzen zu können, laden Sie bitte die passende App im jeweiligen App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter und achten Sie beim Koppeln des Gerätes auf eine **aktive Bluetooth-Verbindung**.



Funktionsbeschreibung

So funktioniert die all-in-one Lösung zur Tiefenentspannung für Hunde

RelaxoPet® PRO Touch wurde im Bereich der unbewussten Tiefenentspannung für alle Hunde, speziell auf den sensiblen Hörsinn (je nach Einstellung) abgestimmt und in sehr enger Zusammenarbeit mit Tierärzten, Verhaltenstherapeuten und Züchtern entwickelt.

RelaxoPet® PRO Touch ist nicht vergleichbar mit üblichen Entspannungsmusiken für Tiere, denn RelaxoPet® PRO Touch beinhaltet neben den hörbaren, eigens für Tiere komponierten Klangwellen, zusätzlich weitere sechs für das menschliche Gehör nicht bewusst wahrnehmbare frequente silent, subliminale Tonträgerspuren, die einen tiefenentspannten, ruhigen Zustand beim Tier auslösen können.

Zudem besteht bei RelaxoPet® PRO Touch die Möglichkeit, die für den Menschen hörbaren Klangwellen mittels Wahlschalter vollständig zu unterdrücken, so dass RelaxoPet® PRO Touch ausschließlich mit den unhörbaren, nicht bewusst wahrnehmbaren silent, subliminalen Tonträgerspuren arbeitet.

RelaxoPet® PRO Touch arbeitet dabei vollautomatisch, effektiv, unabhängig vom Alter oder der Rasse Ihres Hundes im In- und Outdoorbereich.

RelaxoPet® PRO Touch ist ein idealer Begleiter bei Reisen, Tierarztbesuchen und in tierfremden Umgebungen und arbeitet durch den leistungsstarken Akkubetrieb völlig unabhängig von einer Steckdose.

Sollten Sie ein „ungewöhnliches Geräusch, wie Rauschen oder Zirpen“ in den hörbar komponierten Klangwellen vernehmen, so stellt dieses keinen Mangel dar, sondern ist vielmehr ein Qualitätsmerkmal der frequent, hinterlegten Tonspuren.



Technische Daten Soundmodul

Abstrahlwinkel	90° x 65°
Nom. Impedanz	4 Ω
Leistung Soundmodul	5 W
Akkuleistung	1.000 mAh
Ladedauer (100%)	bis zu 5 h
Eingangsspannung	5 V 500 mA
Ladeanschluss	USB Typ C
	DC Eingang

Anwendung | Eingewöhnungsphase

Die ersten Schritte - Tipps zur Eingewöhnung und Verwendung

Bitte geben Sie sich und Ihrem Tier Zeit, sich an diese neuartige Tiefenentspannung zu gewöhnen.

Verwenden Sie RelaxoPet® PRO Touch erst in Stresssituationen, wenn die Eingewöhnungsphase vollständig abgeschlossen ist! Das Stresshormon Cortisol wird vom Hund langsamer abgebaut, als von uns Menschen.

In der Eingewöhnungsphase empfehlen wir, den RelaxoPet® PRO Touch in der Nähe des **Wohlfühlplatzes** Ihres Hundes zu positionieren und sich dem Hund gegenüber **neutral und ruhig** zu verhalten. Verzichten Sie während der ersten Anwendung auf zusätzliche Verhaltenskorrekturen beim Tier.

Wählen Sie in der Eingewöhnungsphase den **hörbaren Modus** in der voreingestellten Lautstärke. Die Eingewöhnungsphase kann auch nachts durchgeführt werden.

In der Regel reichen 4-5 Tage Eingewöhnungszeit aus. Während der Eingewöhnung sollten „Störgeräusche“, wie z.B. TV oder Radio, vermieden werden. Je nach Stresslevel des Hundes, **kann** sich die Eingewöhnungszeit individuell **verlängern**.

Beginnen Sie mit der Anwendung **nicht** in direkter Verbindung mit einem aufregenden Erlebnis / Ereignis (Ausnahmefälle: Gewitter / Feuerwerk), da dies eine unerwünschte Konditionierung auslösen und/oder bestehende Probleme eventuell verstärken kann.

Beenden Sie die Beschallung bitte **spätestens 30 Minuten vor** einer aktiven **Zusammenarbeit** mit Ihrem Tier.

Beginnen Sie nach einer Tiefenentspannungsphase mit RelaxoPet® PRO Touch nicht umgehend mit sportlichen Aktivitäten bei Hunden, wie Training, Agility, Sport-, Rettungs- oder Such- und Diensthundeeinsätze.

Wir bitten um Beachtung, dass RelaxoPet® PRO Touch, durch seine hörbaren Klangmuster, auch beim Menschen einen beruhigenden und tiefenentspannten Zustand auslösen kann. RelaxoPet® PRO Touch dient **nicht** als Ersatz einer tiergerechten Erziehung und Haltung.

Anwendung | Nach der Eingewöhnungsphase

Regelmäßige Anwendung

Nach der erfolgten Eingewöhnungsphase (siehe S. 8) kann RelaxoPet® PRO Touch regelmäßig und in verschiedenen Stresssituationen angewandt werden.


Ebenfalls empfehlen wir erst **nach der Eingewöhnungsphase** die unhörbaren, subliminal frequenten Klangwellen zu wählen und die komfortablen PRO Funktionen, wie den PRO Timer und das NOISE MOTION® System (siehe S. 15 | 16), zu nutzen.

Positionierung von RelaxoPet® PRO Touch


Positionieren Sie RelaxoPet® PRO Touch Indoor in einem Umkreis von max. 5 m und Outdoor max. 3 m (siehe Skizze unten), im Hauptaufenthaltsbereich des Hundes und achten Sie darauf, dass RelaxoPet® PRO Touch für Ihren Hund unerreichbar ist.

Beginnen Sie etwa **30 Minuten vor Eintreten der Stresssituation** mit der Beschallung. In unvorhersehbaren Situationen, wie z.B. bei einem akuten Tierarztbesuch, kann das RelaxoPet® PRO Touch auch erst in der Stresssituation eingeschaltet werden.

Genau wie in der Eingewöhnungsphase sollte die Beschallung spätestens 30 Minuten vor einer aktiven Zusammenarbeit mit Ihrem Tier beendet werden.

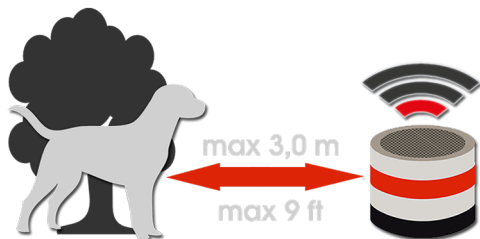

Maximalreichweite Outdoor

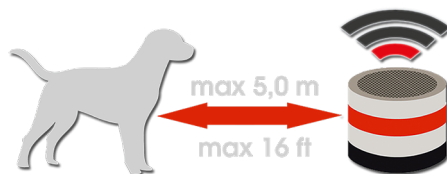

Maximalreichweite Indoor

Anwendung | Wissenswertes

Wissenswertes und zusätzliche Informationen

Eintritt der Tiefenentspannung

Je nach Ausgangssituation und Stärkegrad der jeweiligen Stressoren des Hundes ist der Zeitraum des visuellen Entspannungseintrittes unterschiedlich. Es kann mehrere Tage dauern bis die ersten Ergebnisse sichtbar sind.

Beschallungsdauer / Beschallungsintervalle

Die Beschallung kann täglich **bis zu 4 Stunden** andauern. Längere Beschallungsintervalle sind völlig unbedenklich, sollten jedoch aufgrund der tiereigenen Aktivitätsrelevanzen unterbleiben.

Lautstärkeeinstellung

Beachten Sie, dass ein Hund **bis zu 20-mal besser** hört als Menschen.

Die werkseitige Einstellung beim Systemstart von RelaxoPet® PRO Touch ist bei normalen Umgebungsgläuschen vollkommen ausreichend.

Passen Sie bei Bedarf die Lautstärke über die (+/-) Tasten den Umgebungsgläuschen an.

Verschiedene Räumlichkeiten

Sollte RelaxoPet® PRO Touch in verschiedenen Räumen (z. B. heute im Wohnzimmer und morgen in der Küche) angewandt werden, kann es je nach Ausgangssituation, Sensibilität des Tieres und Stärkegrad der jeweiligen Stressoren sinnvoll sein, die Eingewöhnungsphase **nacheinander** in den verschiedenen Räumen durchzuführen.



Anwendung | Wissenswertes

Wissenswertes und zusätzliche Informationen

Alleinbleiben

Lassen Sie Ihren Hund zusammen mit RelaxoPet® PRO Touch erst **NACH** erfolgter Eingewöhnungsphase allein.

Hierzu können Sie die hörbaren oder unhörbaren Klangwellen in Ihrer Abwesenheit nutzen.

Steigern Sie nach der erfolgten Eingewöhnungsphase die Länge Ihrer Abwesenheit zusammen mit RelaxoPet® PRO Touch langsam.



Starten Sie immer mit einer mind. 30-minütigen Vorbeschallung vor jeder Abwesenheit!

Beachten Sie trotz Tiefenentspannung, Hunde nie länger als nötig alleine zu lassen. RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System dient nicht zur Verlängerung von Abwesenheiten.

Tierfremde Umgebung

In allen tierfremden Umgebungen empfehlen wir ausschließlich die **hörbaren Klangwellen** zu nutzen.

Ganzjährige Outdoorhaltung

Bei einer ganzjährigen Outdoorhaltung kann eine problemorientierte Beschallung täglich bis zu 8 Stunden erfolgen. Achten Sie bei dieser Haltungsform jedoch auf eine möglichst zentrale Ausrichtung des RelaxoPet® PRO Touch Soundmoduls. Schützen Sie den Trainer Outdoor vor Umwelteinflüssen wie z.B. Feuchtigkeit, Schmutz oder Hitze.

Gewitter / Feuerwerk

Bei plötzlichen Ereignissen, wie Gewitter und Feuerwerk, kann sich der Hauptaufenthaltsbereich des Hundes ändern. Benutzen Sie RelaxoPet® PRO Touch zusammen mit den **hörbaren Klangwellen** direkt am ausgewählten Wohlfühlplatz des Hundes.

Das Soundmodul | Funktionen

RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System auf einen Blick



Ein-Ausschalter

Zum Ein- und Ausschalten Taste bitte drücken.

► Batterie-Betriebs LED leuchtet



Batterieanzeige / Ladeanschluss


Das RelaxoPet® PRO Touch verfügt über einen modernen USB Typ-C Ladeanschluss mit integriertem Überspannungsschutz, der ein sicheres und zuverlässiges Laden gewährleistet.

Zum Aufladen kann das beiliegende USB Typ-C Ladekabel verwendet werden. Alternativ ist auch die Nutzung eines anderen kompatiblen USB Typ-C Kabels möglich.

Weitere Informationen zur Batterie- und Ladestandanzeige finden Sie auf Seite 17.

Das Soundmodul | Funktionen

RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System auf einen Blick

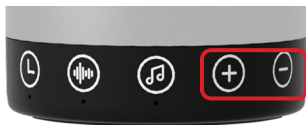

Tastensperre

Aufgrund der sensiblen Touch-Button-Technologie verfügt das RelaxoPet® PRO Touch über eine praktische Tastensperre. Diese wird aktiviert, indem die + und – Tasten gleichzeitig für ca. 2 Sekunden gedrückt werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die Aktivierung, zwei Signaltöne die Deaktivierung.

Die Deaktivierung erfolgt auf die gleiche Weise: Einfach erneut die + und – Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden drücken.




Lautstärkeregelung

Die Lautstärke ist in 16 Stufen individuell einstellbar.

Beim Einschalten startet das Gerät automatisch im mittleren Lautstärkebereich.

Mit der (+) Taste erhöhen Sie die Lautstärke, mit der (–) Taste verringern Sie diese entsprechend.

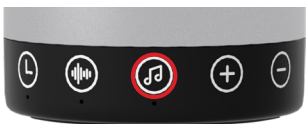

Klangwellen / Auswahl

Das RelaxoPet® PRO Touch verfügt über zwei hörbare sowie eine für den Menschen unhörbare Klangwelle.

Die LED-Anzeige gibt Auskunft darüber, welche Klangwelle aktuell aktiv ist.

Durch Betätigen des Wahlschalters können Sie zwischen den verschiedenen Klangwellen wechseln.

- ▶ **weisse LED** = Klangwelle Relax 1
- ▶ **blaue LED** = Klangwelle Relax 2
- ▶ **blaue LED** (blinkend) = Klangwelle Relax 3 UNHÖRBAR

Das Soundmodul | Funktionen

RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System auf einen Blick

Wahlschalter PRO-Timer




Bitte die Auswahlfunktion (4h Laufzeit | unendlich) vor oder während des Betriebs wählen.

► **gelbe LED** leuchtet bei aktiver (4h) Timerfunktion

► Vollständige Information zum Pro-Timer Seite 16

NOISE-MOTION® System starten | beenden:

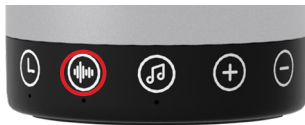

Im NOISE-MOTION® Modus werden die beiden integrierten Mikrofone zur kontinuierlichen Raumüberwachung aktiviert.

Sobald die Mikrofone eine vordefinierte, stressbedingte Schallschwelle erkennen, schaltet sich das RelaxoPet® PRO Touch automatisch ein.

Die Wiedergabe erfolgt für 30 Minuten, bevor das Gerät anschließend wieder in den automatischen Überwachungsmodus zurückkehrt.

► **rote LED** (blinkend) = Überwachung

► dauerhaft **rote LED** = Betrieb

► Vollständige Information zum NOISE-MOTION® Seite 15

NOISE-MOTION Funktionen

Das NOISE-MOTION® System auf einen Blick

So funktioniert das NOISE-MOTION® System

Zwei hochsensible Mikrofone im RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System überwachen nach Aktivierung des NOISE-MOTION® Systems vollautomatisch, kontinuierlich das Umfeld (bis ca. 3m Indoor) und schalten das RelaxoPet® PRO Touch Soundmodul bei auftretenden Geräuschen oder Stressoren des Tieres selbstständig ein.

Die Beschallungsdauer im NOISE-MOTION® Betrieb beträgt 30 Minuten. Nach der 30-minütigen Beschallung schaltet sich RelaxoPet® PRO Touch automatisch wieder in den Überwachungsmodus. Sobald die Mikrofone weitere oder kontinuierliche Geräusche des Tieres detektieren, beginnt der 30-minütige Beschallungsprozess erneut.


So schalten Sie die NOISE-MOTION® Funktion ein

Für den NOISE-MOTION® Betrieb aktivieren Sie die entsprechende Funktion.

Die Raumdetektion startet automatisch nach dem Einschalten und wird durch eine rot blinkende LED signalisiert.

Im NOISE-MOTION®-Betrieb sind sowohl die Lautstärke als auch die hörbare Klangfrequenz fest voreingestellt und können nicht individuell angepasst werden.

Beachten Sie, NOISE-MOTION® nur einzusetzen, wenn Ihr Tier allein zu Hause ist. Schalten Sie Fremdgeräusche (wie TV / Radio) ab, da dieses zu Fehlfunktionen führen kann.

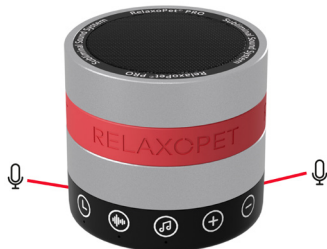

Bitte decken Sie die beiden hochsensiblen Mikrofone am RelaxoPet® PRO Touch Soundmodul nicht ab!

PRO TIMER Funktionen

Der PRO TIMER auf einen Blick

So funktioniert der PRO TIMER

Im RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System können Sie zwischen drei Beschallungszyklen wählen (siehe Einstellungen Seite 13)

Das Soundmodul kann für eine Laufzeit von **4 Stunden** oder **dauerhaft** ohne Unterbrechung eingesetzt werden.

Der ambitionierte Tierhalter kann die Beschallungszeiten so nach Bedarf wählen.

So nutzen Sie die NOISE-MOTION® Funktion zusammen mit dem PRO Timer

Nach dem Einschalten aktivieren Sie den PRO Timer (gelbe LED), danach aktivieren Sie die NOISE-MOTION® Funktion (rote LED).

Nach Ablauf des 4 Stunden-Timers, geht das Soundmodul automatisch in den NOISE-MOTION® Überwachungsmodus über und schaltet sich bei wahrnehmbaren Stressoren erneut für 30 Minuten ein.



Ladestandanzeige / Batteriesymbole

Das RelaxoPet® PRO Touch ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Die aktuelle Akkukapazität wird über die LED-Ladestandanzeige (Batteriesymbol) übersichtlich dargestellt.



Betrieb mit angeschlossenem Ladekabel

Die Akkuanzeige zeigt während des Ladevorgangs kontinuierlich den aktuellen Ladezustand an. Das Gerät wird in diesem Zustand kontinuierlich mit Strom versorgt.

Akkubetrieb – Anzeige des Ladezustands

Im reinen Akkubetrieb informiert die LED-Anzeige über den aktuellen Ladezustand:

100 % – 60 % → **dauerhaft grün**

59 % – 20 % → **dauerhaft gelb**

19 % – 10 % → **dauerhaft rot**

unter 10 % → **rot blinkend (langsam)**

Spätestens bei einem blinkenden roten Signal sollte der Akku umgehend wieder aufgeladen werden, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen und eine Tiefenentladung zu vermeiden.

Hinweis:

Das RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System kann auch während des Ladevorgangs problemlos weiter betrieben werden.

Lithium-Ionen-Akkus

Der richtige Umgang mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku

Wichtig ist, dass Sie das RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System vor der ersten Benutzung vollständig laden, um die volle Kapazität des integrierten Lithium-Ionen-Akkus herzustellen.

Lademöglichkeiten RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System:

RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System verfügt über einen fest eingebauten Akku mit einer langen Betriebsdauer und kann über das beigegefügte USB-Ladekabel einfach an einem USB-Anschluss geladen werden. Die Ladezeit beträgt bis zu 5 h (je nach USB-Eingangsspannung).

Bei Reisen oder Transporten kann das RelaxoPet® PRO Touch im USB-Anschluss eines Fahrzeuges während der Benutzung geladen werden.

VORSICHT!

Legen Sie die Batterie nicht in Feuer oder einen Heizofen, da dies eine Explosion verursachen kann. Entsorgen Sie die Batterie nicht durch mechanisches Extrudieren oder Schneiden.

Stellen Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen auf, in der die Batterie explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten können.

Stellen Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigem Druck auf, in der die Batterie explodieren oder brennbare Flüssigkeiten und Gase austreten können.

1. Der normale Betriebstemperaturbereich des Produkts beträgt 0 - 45° C
2. Der Temperaturbereich für den Ladeschutz des Produkts beträgt 0 - 45° C
3. Der Temperaturbereich für Lagerung und Transport des Produkts beträgt -20 - 40° C
4. Den Luftdruck nicht unter 86 kPa senken, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen das Altgerät an einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgeräts hilft, Rohstoffe zu sparen und sicherzustellen, dass bei seinem Recycling die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer lokalen Kommunalverwaltung, Ihrem Haushaltsabfall- Entsorgungsdienst oder bei der Verkaufsstelle Ihres Produkts.

Transport und Reisen

Sicher Reisen mit RelaxoPet®

Beginnen Sie mit der Beschallung 15-30 Minuten vor Reiseantritt. Stellen Sie das RelaxoPet® PRO Touch in der Nähe der Transportbox auf, sodass Ihr Tier nicht an das Soundmodul gelangen kann.

RelaxoPet® PRO Touch bei Auto-Transporten

Bringen Sie RelaxoPet® PRO Touch bei allen Fahrten sicher im Fahrzeug an und beachten Sie, dass sich dieses nicht beim plötzlichen Bremsen oder bei Unfällen im Fahrgastraum lösen kann.

Denken Sie daran, dass RelaxoPet® PRO Touch vor Reiseantritt vollständig geladen ist und die Tastensperre aktiviert wurde oder nutzen Sie den USB-Ladeanschluss während des Transportes.

Als nützliches Zubehör für den perfekten Transport bieten wir unsere RelaxoPet® BAG an.

RelaxoPet® PRO Touch bei Flugreisen

Kontaktieren Sie vor Reisebeginn die Fluggesellschaft und weisen Sie darauf hin, dass Sie RelaxoPet® PRO Touch während der Flugreise einsetzen möchten.

Durch die Vielzahl der Fluggesellschaften und die verschiedensten Transportbedingungen können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass die Fluggesellschaft den Transport mit RelaxoPet® PRO Touch duldet.



RelaxoPet® BAG



Beachten Sie bei allen länderübergreifenden Transporten die jeweiligen Zoll- und Landesbedingungen.

Anwendungstipps & allgemeine Fragen

Bitte beachten Sie, dass alle aufgeführten Beispiele individuell auf die jeweilige Rasse angepasst werden sollten.

Beispiele

Lösung

Mein Hund reagiert anfangs nicht auf das RelaxoPet® PRO Touch bzw. geht diesem aus dem Weg. Habe ich etwas falsch gemacht?

In der Tat kann bei Beginn der Beschallung zu einer Überreaktion des Tieres kommen, wobei das Tier die Entspannungsklänge als „störend“ empfindet. Diese Überreaktion verliert sich aber nach wenigen Anwendungstagen. Wichtig: beachten Sie die Tipps zur Eingewöhnung (s. S. 9)

Wirken Fremdfrequenzen kontraproduktiv (TV, Radio, Musik, etc.)?

Radiowellen oder Fernsehen haben keinen Einfluss auf die subliminal frequenten Schallwellen des RelaxoPet® PRO, da es sich um verschiedene frequente Bereiche der Klangwellen handelt. Wir empfehlen jedoch die Klangart „lautlos“ zu wählen.

Im lautlosen Modus ist ein Rauschen bzw. Knistern zu hören. Ist mein Trainer defekt?

Das Knistern, bzw. Rauschen stellt keinen Mangel dar, sondern ist ein Qualitätsmerkmal der subliminal frequent hinterlegten Tonspuren.

Kann ich bei einem Mehrtierhaushalt mehrere RelaxoPet® PRO Touch Anti-Stress-System gleichzeitig verwenden?

Eine Schallüberschneidung und damit eine Minderung der Entspannung kann bei der parallelen Nutzung mehrerer RelaxoPet® PRO Touch nicht eintreten. Die Entspannung kann jedoch durch mehrfache Beschallung weiter vertieft werden.

Wir möchten unseren Hund mit auf Reisen nehmen. Kann RelaxoPet® PRO Touch meinem Tier die Fahrt oder den Flug erleichtern?

Sie können ohne Probleme RelaxoPet® PRO während einer Auto-, Bus- oder Zugfahrt verwenden. Platzieren Sie das RelaxoPet® PRO Touch sicher in der seitlichen Heckablage des Autos, oder nutzen Sie die RelaxoPet® Bag. Auch während einer Flugreise ist RelaxoPet® PRO nutzbar. Informieren Sie bitte vorab die Fluggesellschaft.

Kann ich den RelaxoPet® PRO Touch dauerhaft an die Stromversorgung anschließen und zeitgleich verwenden?

Das RelaxoPet® PRO Touch verfügt über einen integrierten Überspannungs- und Überladungsschutz. Das Gerät kann problemlos während des Ladevorgangs verwendet werden. Zum Schutz und zur langfristigen Schonung des eingebauten Akkus empfehlen wir jedoch, das Gerät nicht dauerhaft am Ladegerät zu betreiben.

RelaxoPet® und NOISE-MOTION® unterliegt dem Markenrecht und Copyright

Bildrechte: RelaxoPet®

RelaxoSystem® GmbH

www.relaxopet.com

Version 3.28

Das RelaxoPet® PRO Touch erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist der Trainer sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. Wie bei jedem anderen Gerät ist die richtige Handhabung eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.